

THOMSON

FOUR ÉLECTRIQUE

19L

THEO219C

MANUEL D'UTILISATION



Lisez attentivement les instructions avant utilisation.

Ce produit est conforme aux exigences de la directive 2014/35/UE (qui remplace la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2014/30/UE (remplaçant la directive 89/336/CEE).



CONSIGNES DE SECURITE

- Cet appareil fonctionne avec des températures élevées qui peuvent provoquer des brûlures, ne pas toucher les parties métalliques apparentes.
- Ne pas toucher de surfaces chaudes sans gant ou protection.
- Ne laisser pas fonctionner l'appareil sans surveillance ou à la portée des enfants. Cet appareil doit être utilisé par des adultes responsables.
- Ne pas utiliser de rallonge pour brancher l'appareil.
- Poser l'appareil sur une surface stable et ne pas laisser pendre le fil.
- Vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l'appareil – courant alternatif seulement.
- N'utilisez ni ne branchez jamais votre appareil, si :

- Son cordon est défectueux ou endommagé,
- L'appareil est tombé,
- Il présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.
- Ne démonter jamais l'appareil vous même.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de matériaux inflammables ni à proximité d'une source de chaleur extérieure telles que des plaques chauffantes ou une gazinière.
- Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure. Toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du constructeur et du distributeur.
- Il faut débrancher l'appareil en cas de non utilisation du produit ou avant de le nettoyer.

- Laisser refroidir l'appareil avant tout nettoyage.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur de la maison.
- Ne jamais bouger l'appareil en cours d'utilisation.
- Utilisez l'appareil avec suffisamment d'espace tout autour. Veillez à laisser un espace libre à l'avant et sur le côté gauche ou droit de l'appareil.
- Veillez à ne pas obstruer les prises d'air ou les orifices d'évacuation.
- Après utilisation de l'appareil, veillez à éteindre correctement votre appareil après utilisation
- Cet appareil, doit être installé en respectant les règles nationales d'installation.
- La température de la porte, de la surface extérieure et des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne
- Gardez le fer et le cordon hors de portée des enfants de moins de 8

ans lors de sa mise sous tension ou de refroidissement.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Ne laissez jamais un enfant jouer avec l'appareil. Les manipulations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et restent sous surveillance.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé au moyen d'un minuteur externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Pendant l'utilisation du four, veillez à ce qu'il y ait un espace vide de 12 cm au minimum tout autour du four pour permettre une circulation d'air appropriée.
- Pour débrancher l'appareil, placez tous ses boutons sur leur position d'arrêt, puis débranchez sa fiche de la prise murale. Saisissez toujours la fiche, ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance.



Convient pour aliments

IMPORTANT

Il est absolument interdit de remplacer vous memes le cable d'alimentation. Si celui ci est endommage, il doit etre remplace par le fabricant, son service apres-vente ou une personne de qualification similaire afin d'eviter un danger.

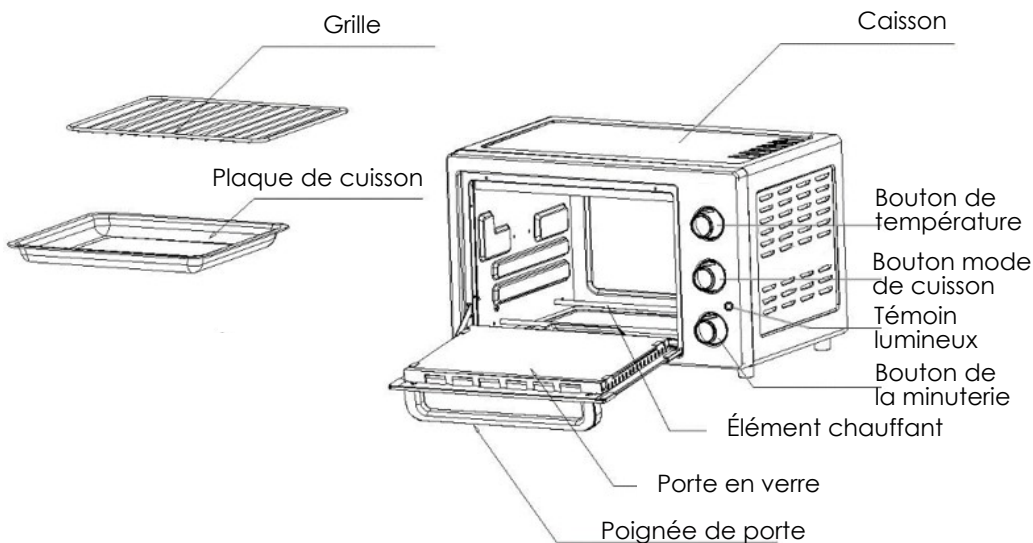
Si votre appareil tombe faites-le examiner par un professionnel avant de le remettre sous tension. Des dommages internes peuvent représenter un risque d'accident.

Toute reclamation sur votre produit doit se faire aupres de votre magasin revendeur ou son service apres -vente.

Toute reparation doit etre faite par le fabriquant son service apres-vente. Le service apres-vente de votre magasin revendeur ou une personne de qualification similaire afin d'eviter un danger

- **N'immergez jamais la fiche ou l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.**
- **Ne placez jamais l'appareil dans des coins ni sous des matériaux facilement inflammables tels que des rideaux, des tentures, des armoires ... etc**

MIEUX CONNAITRE VOTRE APPAREIL



Caractéristiques :

Bouton : Bouton du thermostat, bouton mode de cuisson et bouton de la minuterie.

Grille : Pour griller, cuire, pour les cuissons classiques dans des plats à gratin, et pour charger la plaque de cuisson.

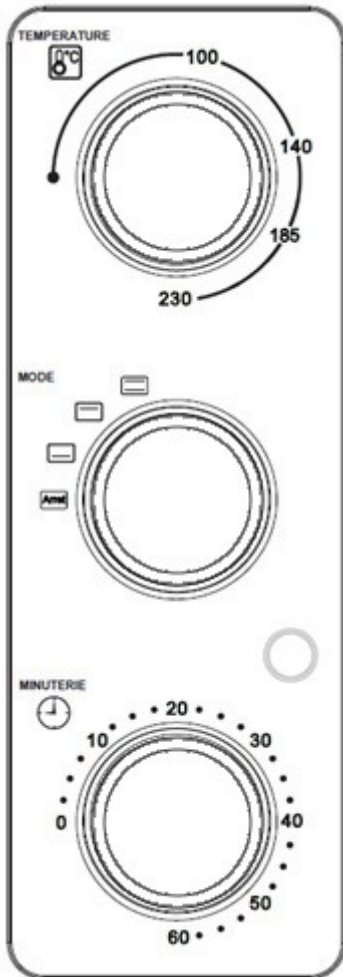
ATTENTION : respectez le sens d'insertion de la grille et le poids maximal autorisé de 2,2kg

Plaque de cuisson : Pour gratiner et rôtir divers aliments contenant de l'eau ou libérant de l'eau ou de l'huile pendant la cuisson.

Poignée de porte : Poignée froide évitant les brûlures.




Porte en verre : Verre trempé transparent vous permettant de surveiller facilement la cuisson.

PANNEAU DE CONTRÔLE



Bouton du thermostat : La plage de réglage de la température va jusqu'à 230 ° C. Réglez la température désirée selon les besoins.


Sélecteur de fonction : Sélectionnez le mode de fonctionnement.

-  : Chauffe supérieure
-  : Chauffe inférieure
-  : Chauffe supérieure + Chauffe inférieure

Bouton de la minuterie : Le bouton doit toujours être positionné sur « 0 » quand le four n'est pas utilisé.

Tournez le bouton dans le sens horaire sur la durée désirée (60 minutes max.), le décompte démarre automatiquement.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Retirez tous les éléments d'emballage de l'appareil.
- Retirez tous les accessoires (grille, plateau) de l'appareil.
- Essuyez le four et ses accessoires avec un chiffon humide, puis séchez-les.
- Déroulez entièrement le cordon d'alimentation, puis branchez-le dans une prise électrique.
- Réglez le sélecteur de fonction sur 
- Réglez le bouton du thermostat sur 230°C.
- Réglez le bouton de la minuterie sur 15 minutes pour faire fonctionner le four à vide (sans aliment, ni accessoire) pendant cette durée.

ATTENTION : Lors de sa première utilisation, l'appareil peut émettre une légère odeur et un peu de fumée. Ce phénomène est normal et s'arrête très rapidement. Veillez à utiliser l'appareil dans une pièce bien aérée.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL


• **Conseils**

Pour cuire ou griller, il est préférable de toujours faire préchauffer le four à la température de cuisson désirée afin d'obtenir une cuisson parfaite.

- Placez le plateau de récupération du gras sous la grille de cuisson afin d'éviter que le gras ne s'égoutte sur la résistance et le fond du four.
- Si les aliments à cuire sont huileux ou gras, vous pouvez utiliser deux feuilles de papier aluminium. Placez-en une sur le plateau de récupération du gras et recouvrez les aliments avec l'autre. Cela permet d'éviter les projections d'huile et de gras pendant la cuisson.

• **Cuisson Traditionnelle**

Cette fonction actionne automatiquement la résistance supérieure et inférieure.

- Insérez la grille en position basse.
- Positionnez le sélecteur de fonction sur 
- Réglez la température de cuisson avec le bouton du thermostat.
- Réglez la durée de cuisson avec le bouton de la minuterie.
- Attendez que le four ait atteint la température réglée, puis insérez les aliments.
- Si la cuisson est terminée avant la fin de la durée de cuisson réglée, tournez manuellement le bouton de la minuterie sur « 0 ».

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- ***Laissez refroidir complètement votre four avant de le nettoyer. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.***
- La grille, le lèchefrite et le plateau de récupération du gras peuvent être nettoyées comme les autres ustensiles de cuisine, soit à la main, soit au lave-vaisselle
- Utilisez toujours une éponge humide pour nettoyer les surfaces extérieures. Évitez d'utiliser des produits abrasifs qui pourraient endommager le revêtement. Veillez à ce que de l'eau ou du savon ne pénètre pas à l'intérieur du four par les orifices d'aération situés sur le dessus du four.
- Ne plongez jamais le four dans l'eau ou tout autre liquide.
- Pour nettoyer les parois intérieures, n'utilisez en aucun cas des produits corrosifs (détergents en spray) et ne grattez jamais les parois avec des objets tranchants ou pointus.
- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture doit être enlevé.

Retirer et Nettoyer le plateau de récupération du gras

- Retirer le plateau de récupération du gras en tirant sur la poignée de celui-ci.
- Lavez à l'eau savonneuse puis le laisser sécher.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- Remettre le plateau de récupération du gras en place.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Tension : 220-240V~
- Fréquence : 50Hz
- Puissance : 1300W
- Capacité : 19L
- Température : 100°C – 230°C

Les défauts dus à une utilisation non conforme de l'appareil et les dommages dus à une intervention ou une réparation faite par une tierce personne ou dus à l'installation de pièces qui ne sont pas d'origine ne sont pas couverts par la responsabilité du fournisseur.

ELIMINATION ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre appareil électrique car il a besoin d'être remplacé ou n'est plus utilisé, pensez à protéger l'environnement. Demandez conseil aux collectivités locales, car il existe de nombreuses déchetteries respectueuses de l'environnement.



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/CE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

THOMSON est une marque commerciale de Technicolor SA
utilisée sous licence par SCHNEIDER CONSUMER GROUP.

Ce produit est importé par
SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE

THOMSON

ELECTRIC OVEN 19L

THEO219C

USER MANUAL



Read the instructions carefully before use.

This product complies with the requirements of Directive 2014/35/EU (repealing Directive 73/23/EEC as amended by Directive 93/68/EEC) and 2014/30/EU (repealing Directive 89/336/EEC).



SAFETY INSTRUCTIONS

- This device operates with high temperatures that can cause burns, do not touch the exposed metal parts.
- Do not touch surfaces warm without gloves or protection.
- Do not let operate the device unattended or within the reach of children. This device must be used by responsible adults.
- Do not use extension cord to connect the device.
- Place the device on a stable surface and do not hang the wire.
- Check that the voltage corresponds to that indicated on the unit - ac only.
- Do not use never plug your device if:

- Its cord is defective or damaged,
- The product has been dropped,
- It shows signs of damage or malfunctions.
- Never disassemble the device yourself.
- Do not operate the machine near flammable materials or near an external heat source such as hot plates or gas stove.
- This device is intended for household and indoor use. Any professional use, inappropriate or not in accordance to the instruction manual does not bind the liability or warranty of the manufacturer and the distributor.
- It should unplug by When not using the product or before cleaning.

- Allow to cool before cleaning.
- Do not use the device outside the home.
- Do not move the device when in use.
- Use the unit with sufficient space around it. Be sure to leave a space in front and on the left or right side of the unit.
- Do not block the air intakes or the outlets.
- After using the machine, be sure to turn off your device after use
- This device must be installed in accordance with national installation rules.
- The temperature of the door, the outer surface and accessible surfaces may be high when operating
- Keep the iron and cord out of reach of children under 8 years at its power or cooling.
- This unit can be used by children over 8 years and by people with

physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, if they have been given, through d a person responsible for their safety, of supervision or instruction concerning use of the appliance. Never let a child play with the device. The cleaning and maintenance manipulations should not be made by children unless they are older than 8 years and remain under surveillance.

- This device is intended to be used in domestic applications.
- It should supervise children to ensure they do not play with the device.
- If the power cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, its after sales service or similarly qualified persons to avoid a hazard.
- This device is not designed to be used by means of an external

- timer or a remote control system.
- During use of the oven, ensure that there is a void space of 12 cm minimum around the oven to allow for proper air flow.
 - To disconnect, turn all buttons to their off position and disconnect the plug from the wall outlet. always grasp the plug, never pull the power cord.
 - This device is not intended to be operated by means of an external timer or a remote control system.



This logo for food contact use

IMPORTANT

It is strictly forbidden to replace you own the power cable. If this one is damaged it must be replaced by the manufacturer, its customer service person or similar qualification to avoid a hazard.

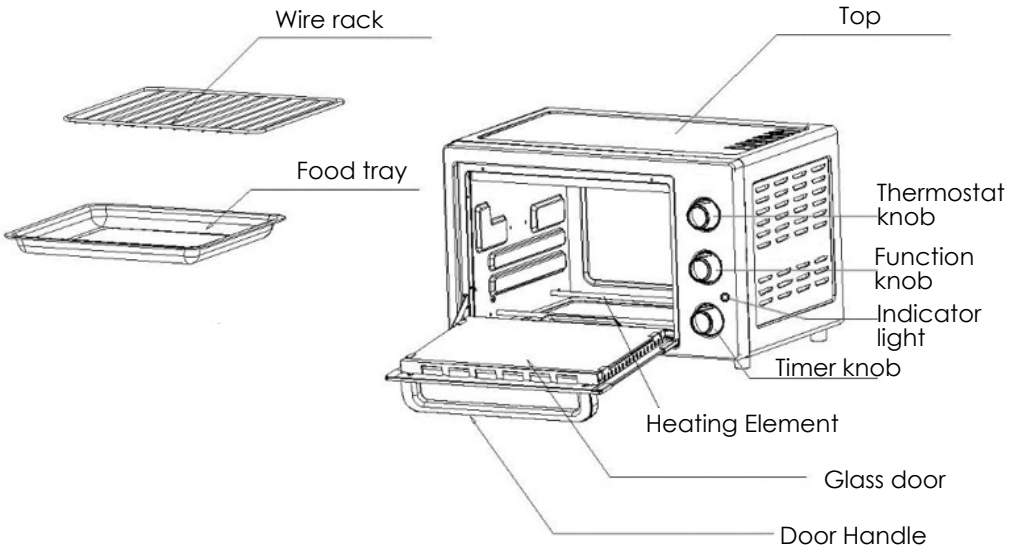
If your device falls do it considered by a professional putting before power. Internal damage may represent a risk of accident.

Any claim on your product must be with your dealer or its store after sales.

All repairs must be done by the manufacturer its customer service. The customer service store your dealer or qualification person like to avoid dangerous.

- Never immerse the plug or appliance in water or any other liquid.
- Never place the unit in corners or under highly flammable materials such as curtains, draperies, cabinets ... etc

GETTING TO KNOW YOUR OVEN



Feature :

Knobs: thermostat knob, function knob and the timer knob.

Wire rack : For toasting, baking, and general cooking in casserole dishes and loading food tray.

WARNING: Respect the direction of insertion of the grid and the maximum authorized weight of 4.85 pounds.

Food tray : For use in broiling and roasting various foods that contain water or will release water or oil during cooking.

Door handle: Cool handle to avoid any scald.

Glass door : Transparent tempered glass allows you to view the cooking process conveniently.

CONTROL PANEL



Thermostat knob: The temperature range is until 230 ° C. Set the desired temperature according needs.

Function knob: Select the mode of operation.

 : Upper heating


 : Lower heating

 : Upper heating + Lower heating

Timer knob: The button must always be set to "0" when the oven is not in use.

Turn the knob clockwise to the desired time (60 minutes max.), the count down starts automatically.

BEFORE FIRST USE

- Remove all packaging of the appliance.
- Remove all accessories (rack, tray) of the appliance.
- Wipe the oven and its accessories with a damp cloth and then dry.
- Fully unwind the power cord, then plug it into an electrical outlet.
- Set the function selector 
- Set the thermostat to 230 ° C.
- Set the timer knob over 15 minutes to operate the vacuum oven (without food or accessory) during this time.

CAUTION: The oven may emit a slight odor and some smoke when it is used for the first time. This is normal and will stop very quickly. Make sure that the appliance operates in a well ventilated place.

USING YOUR OVFN


• **Advice**

For baking or grilling, it is best to always preheat the oven to the desired cooking temperature to obtain a perfect cooking.

- Place the drip tray under the baking rack to prevent fat from dripping on the resistance and the bottom of the oven.
- If the food to be cooked are oily or greasy, use two sheets of aluminum foil. Place one on the drip tray and cover food with each other. This prevents oil splashes and fat during cooking.

• **Traditional cooking**

This function automatically activates the upper and lower resistance.

- Place the rack in lowest position.
- Set the function selector 
- Set the cooking temperature with the thermostat knob.
- Set the cooking time with the timer knob.
- Wait until the oven has reached the set temperature, then insert the food.
- If cooking is completed before the end of the set cooking time, manually turn the timer knob to "0".

CARE AND MAINTENANCE

- ***Let cool completely your oven before cleaning. Unplug the power cord from the wall outlet.***
- The grill, the pan and the drip tray can be cleaned like other utensils, either by hand or in the dishwasher
- Always use a damp sponge to clean the outer surfaces. Avoid using abrasive products that could damage the coating. Ensure that water or soap does not penetrate inside the oven through the ventilation holes on the top of the oven.
- Never immerse the oven in water or other liquids.
- To clean the interior walls, not use any corrosive products (spray detergents) and never scrape the walls with sharp objects.
- If the equipment is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could deteriorate and affect so inexorable lifetime of the device and lead to a dangerous situation. The oven should be cleaned regularly and any deposit of food must be removed.

Remove and clean the greasy drip tray

- Remove greasy drip tray by pulling the handle of it.
- Wash with soap and water and allow to dry.
- Never use abrasives.
- Put the washed and clean tray in place.

TECHNICAL DESCRIPTION

- Voltage : 220-240V
- Frequency : 50Hz
- Power : 1300W
- Capacity : 19L
- Temperature : 100°C - 230°C

Defects due to failure of the unit and damage repair intervention or made by any third party or due to the installation parts that are not original not covered by responsibility of the provider.

DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL

If you want to dispose of your electrical appliance as it needs to be replaced or is no longer used, think about protecting the environment. Consult local authorities for environmental friendly ways for waste disposal.



This logo affixed to the product indicates that is an appliance of which the waste processing falls within the framework of the 2012/19/EC Directive of 4 July 2012, on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

The presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment may have potential effects on the environment and human health in the reprocessing cycle of the product.

Thus, at the end of the life of this appliance, it should not be disposed of with unsorted household waste.

As a consumer, your role is crucial in the cycle of reuse, recycling and other forms of recovery of electrical and electronic equipment. Waste reception center and collection facilities are implemented at your disposal by local communities (recycling facilities) and distributors.

You have the responsibility to use the selective waste collection systems at your disposal.

The warranty does not cover product wear parts, nor problems or damage resulting from:

- (1) surface deterioration due to normal wear and tear of the product;
- (2) defects or deterioration due to contact with liquids and corrosion caused by rust or the presence of insects;
- (3) any incident, abuse, misuse, alteration, disassembly or Unauthorized repair;
- (4) improper maintenance, improper use concerning the product or connection to an incorrect voltage;
- (5) any use of accessories not supplied or not approved by the manufacturer.

The warranty is void if the elimination of plate and / or the product serial number.

THOMSON is a trademark of Technicolor SA used under license by SCHNEIDER CONSUMER GROUP.

***This product is imported by
SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE***