

THOMSON

FOUR ELECTRIQUE 48L

THEO2048M

MODE D'EMPLOI



Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2014/35/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2014/30/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE)



CONSIGNES DE SECURITE

- Cet appareil fonctionne avec des températures élevées qui peuvent provoquer des brûlures, ne pas toucher les parties métalliques apparentes.
- Ne pas toucher de surfaces chaudes sans gant ou protection.
- Ne laisser pas fonctionner l'appareil sans surveillance ou à la portée des enfants. Cet appareil doit être utilisé par des adultes responsables.
- Ne pas utiliser de rallonge pour brancher l'appareil.
- Poser l'appareil sur une surface stable et ne pas laisser pendre le fil.
- Vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l'appareil – courant alternatif seulement.
- N'utilisez ni ne branchez jamais votre appareil, si :

- Son cordon est défectueux ou endommagé,
- L'appareil est tombé,
- Il présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.
- Ne démonter jamais l'appareil vous même.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de matériaux inflammables ni à proximité d'une source de chaleur extérieure telles que des plaques chauffantes ou une gazinière.
- Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure. Toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du constructeur et du distributeur.
- Il faut débrancher l'appareil en cas de non utilisation du produit ou avant de le nettoyer.

- Laisser refroidir l'appareil avant tout nettoyage.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur de la maison.
- Ne jamais bouger l'appareil en cours d'utilisation.
- Utilisez l'appareil avec suffisamment d'espace tout autour. Veillez à laisser un espace libre à l'avant et sur le côté gauche ou droit de l'appareil.
- Veillez à ne pas obstruer les prises d'air ou les orifices d'évacuation.
- Après utilisation de l'appareil, veillez à éteindre correctement votre appareil après utilisation
- Cet appareil, doit être installé en respectant les règles nationales d'installation.
- La température de la porte, de la surface extérieure et des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne
- Gardez le fer et le cordon hors de portée des enfants de moins de 8

ans lors de sa mise sous tension ou de refroidissement.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Ne laissez jamais un enfant jouer avec l'appareil. Les manipulations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et restent sous surveillance.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé au moyen d'un minuteur externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Pendant l'utilisation du four, veillez à ce qu'il y ait un espace vide de 12 cm au minimum tout autour du four pour permettre une circulation d'air appropriée.
- Pour débrancher l'appareil, placez tous ses boutons sur leur position d'arrêt, puis débranchez sa fiche de la prise murale. Saisissez toujours la fiche, ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance.

La surface accessible peut devenir chaude lors du fonctionnement.



Ce logo signifie que la partie où il est positionné peut devenir très Chaude pendant le fonctionnement de l'appareil.

 Convient pour aliments

IMPORTANT


Il est absolument interdit de remplacer vous memes le cable d'alimentation. Si celui ci est endommagé, il doit etre remplace par le fabricant, son service apres-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Si votre appareil tombe faites-le examiner par un professionnel avant de le remettre sous tension. Des dommages internes peuvent représenter un risque d'accident.

Toute réclamation sur votre produit doit se faire aupres de votre magasin revendeur ou son service apres –vente. Toute réparation doit etre faite par le fabriquant son service apres-vente. Le service apres-vente de votre magasin revendeur ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- **N'immergez jamais la fiche ou l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.**
- **Ne placez jamais l'appareil dans des coins ni sous des matériaux facilement inflammables tels que des rideaux, des tentures, des armoires ... etc**

MIEUX CONNAITRE VOTRE APPAREIL

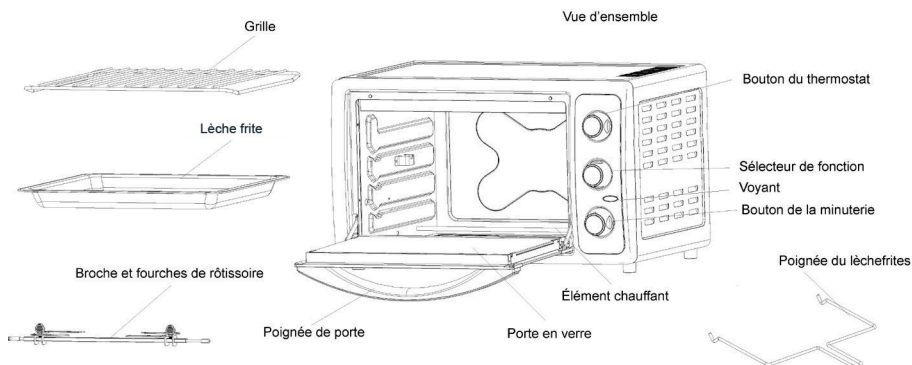

Caractéristiques :

Bouton : Bouton du thermostat, Sélecteur de fonction et Bouton de la minuterie.

Grille : Pour griller, cuire, pour les cuissons classiques dans des plats à gratin, et pour charger la plaque de cuisson.

ATTENTION : respectez le sens d'insertion de la grille et le poids maximal autorisé de 3.2 kg

Lèche frite : Pour gratiner et rôtir divers aliments contenant de l'eau ou libérant de l'eau ou de l'huile pendant la cuisson.


Broche et fourches de rôtissoire : Permettent de cuire un poulet ou un rôti jusqu'à 3.2kg. **Ne pas dépasser le poids maxi mal.**

Poignée de rôtissoire : Permet de sortir la broche de rôtisserie brûlante du four.

Poignée de porte : Poignée froide évitant les brûlures.

Porte en verre : Verre trempé transparent vous permettant de surveiller facilement la cuisson.

PANNEAU DE CONTRÔLE

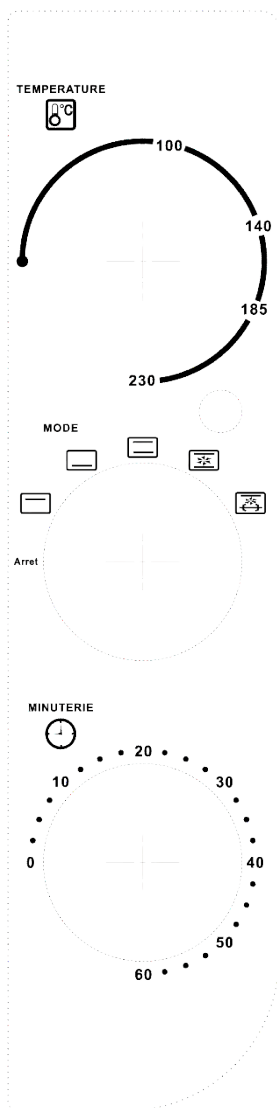

Bouton du thermostat : La plage de réglage de la température va de bas à 230 °C. Réglez la température désirée selon la situation concrète.

Sélecteur de fonction : Sélectionnez le mode de fonctionnement.

-  : Chauffe supérieure
-  : Chauffe inférieure
-  : Chauffe supérieure + Chauffe inférieure
-  : Chauffe supérieure + Chauffe inférieure + Chaleur tournante
-  : Chauffe supérieure + Chaleur tournante + Rôtissoire

Bouton de la minuterie : Le bouton doit toujours être positionné sur « 0 » quand le four n'est pas utilisé. Tournez le bouton dans le sens horaire sur la durée désirée (60 minutes max.), le décompte démarre automatiquement.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Retirez tous les éléments d'emballage de l'appareil.
- Retirez tous les accessoires (grille, plateau) de l'appareil.
- Essuyez le four et ses accessoires avec un chiffon humide, puis séchez-les.
- Déroulez entièrement le cordon d'alimentation, puis branchez-le dans une prise électrique.
- Réglez le sélecteur de fonction sur 
- Réglez le bouton du thermostat sur 230°C.
- Réglez le bouton de la minuterie sur 15 minutes pour faire fonctionner le four à vide (sans aliment, ni accessoire) pendant cette durée.

ATTENTION : Lors de sa première utilisation, l'appareil peut émettre une légère odeur et un peu de fumée. Ce phénomène est normal et s'arrête très rapidement. Veillez à utiliser l'appareil dans une pièce bien aérée.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

• Conseils

Pour cuire ou griller, il est préférable de toujours faire préchauffer le four à la température de cuisson désirée afin d'obtenir une cuisson parfaite.

- Placez le plateau de récupération du gras sous la grille de cuisson afin d'éviter que le gras ne s'égoutte sur la résistance et le fond du four.
- Si les aliments à cuire sont huileux ou gras, vous pouvez utiliser deux feuilles de papier aluminium. Placez-en une sur le plateau de récupération du gras et recouvrez les aliments avec l'autre. Cela permet d'éviter les projections d'huile et de gras pendant la cuisson.

• Cuisson Traditionnelle

Cette fonction actionne automatiquement la résistance supérieure et inférieure.

- Insérez la grille en position basse.
- Positionnez le sélecteur de fonction sur 
- Réglez la température de cuisson avec le bouton du thermostat.
- Réglez la durée de cuisson avec le bouton de la minuterie.
- Attendez que le four ait atteint la température réglée, puis insérez les aliments.
- Si la cuisson est terminée avant la fin de la durée de cuisson réglée,

tournez manuellement le bouton de la minuterie sur « 0 ».

- **Cuisson broche la fonction rôtir**

Ce mode de cuisson est idéal pour rôtir à la broche des poulets, des volailles, des rôtis de porc et des pièces de veau. Dans ce mode de cuisson, il n'est pas nécessaire de préchauffer le four.

- Placez la pièce de viande sur la broche, puis fixez-la solidement avec les fourches (pour de meilleurs résultats, attachez la viande avec de la ficelle de cuisine).
- Placez le plateau de récupération du gras en bas au-dessus de la résistance, puis insérez la broche dans son mécanisme d'entraînement à l'intérieur du four.
- Fermez la porte en la laissant entrebâillée (à moitié ouverte).
- Positionnez le sélecteur de fonction sur 
- Réglez la température de cuisson avec le bouton du thermostat.
- Réglez la durée de cuisson avec le bouton de la minuterie.

- **Cuisson avec la fonction Chaleur Tournante**

Cette fonction est idéale en complément de l'utilisation de votre four en mode traditionnelle ou maintien au chaud. En effet la chaleur tournante fait circuler la chaleur dans le four et permet ainsi de saisir et cuire rapidement la viande rouge, volailles, le poisson, tout en les conservant tendres, moelleux et juteux.


- Insérez la grille en position basse.
- Positionnez le sélecteur de fonctions sur 
- Réglez la température de cuisson avec le bouton du thermostat.
- Réglez la durée de cuisson avec le bouton de la minuterie.
- Attendez que le four ait atteint la température réglée, puis insérez les aliments.
- Si la cuisson est terminée avant la fin de la durée de cuisson réglée, tournez manuellement le bouton de la minuterie sur « 0 ».

AVERTISSEMENT : Le poids de la nourriture placée sur le plateau/grille métallique ne doit pas dépasser 3.2kg. La nourriture ne peut pas se concentrer sur un côté du plateau/grille, vous devez essayer de faire en sorte que la nourriture placée sur le plateau/grille soit uniforme.

INSTALLER LE TOURNEBROCHE DANS LE FOUR

Mettre le Tournebroche en commençant par mettre le côté B et finir par le côté A.

Pour retirer le Tournebroche, commencez par retirer le côté A puis le côté B.

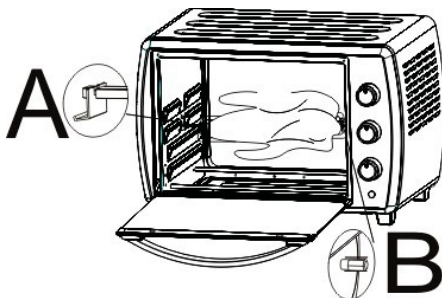

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- ***Laissez refroidir complètement votre four avant de le nettoyer. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.***
- La grille, le lèchefrite et le plateau de récupération du gras peuvent être nettoyées comme les autres ustensiles de cuisine, soit à la main, soit au lave-vaisselle
- Utilisez toujours une éponge humide pour nettoyer les surfaces extérieures. Évitez d'utiliser des produits abrasifs qui pourraient endommager le revêtement. Veillez à ce que de l'eau ou du savon ne pénètre pas à l'intérieur du four par les orifices d'aération situés sur le dessus du four.
- Ne plongez jamais le four dans l'eau ou tout autre liquide.
- Pour nettoyer les parois intérieures, n'utilisez en aucun cas des produits corrosifs (détergents en spray) et ne grattez jamais les parois avec des objets tranchants ou pointus.
- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture doit être enlevé.

Retirer et Nettoyer le plateau de récupération du gras

- Retirer le plateau de récupération du gras en tirant sur la poignée de celui-ci.
- Lavez à l'eau savonneuse puis le laisser sécher.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- Remettre le plateau de récupération du gras en place.

DESSCRIPTIF TECHNIQUE

- Tension : 220-240 V~
- Fréquence : 50Hz
- Puissance : 2000W
- Capacité : 48L
- Température : 100°C – 230°C

Les défauts dus à une utilisation non conforme de l'appareil et les dommages dus à une intervention ou une réparation faite par une tierce personne ou dus à l'installation de pièces qui ne sont pas d'origine ne sont pas couverts par la responsabilité du fournisseur.

Élimination et respect de l'environnement

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre appareil électrique car il a besoin d'être remplacé ou n'est plus utilisé, pensez à protéger l'environnement. Demandez conseil aux collectivités locales, car il existe de nombreuses déchetteries respectueuses de l'environnement.



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/CE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) defects or deterioration due to contact with liquids and corrosion caused by rust or the presence of insects;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

THOMSON est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par
SCHNEIDER CONSUMER GROUP

Ce produit est importé par :
SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE

THOMSON

ELECTRIC OVEN 48L

THEO2048M USER MANUAL



Read the instructions carefully before use.

This product complies with the requirements of the 2014/35/EC Directive (repealing the 73/23/EEC Directive, amended by the 93/68/EEC Directive) and the 2014/30/EC Directive (repealing the 89/336/EEC Directive).



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

- This appliance operates at high temperatures and can cause burns. Do not touch the metal parts.
- Do not touch hot surfaces without gloves or protection.
- Do not let the appliance operate when it is unattended or at the reach of children. This appliance must be used by adults.
- Do not use an extension cord to connect the appliance.
- Place the appliance on a stable surface and not allow the power cord to dangle.
- Make sure that the mains voltage corresponds to the rating indicated on the appliance - AC only.
- Do not use or plug in your appliance if:
 - the power cord is defective or damaged;

- the appliance has been dropped; or
- it shows visible signs of damage or malfunction.
- Do not disassemble the appliance yourself.
- Do not operate the unit near flammable material or close to a heat source such as electric hob or gas stove.
- This appliance is designed for domestic and indoor use only. Any usage for commercial purpose, improper use or failure to comply with the operating instructions shall void the warranty.
- Unplug the appliance from the mains when not in use and before cleaning.
- Allow the appliance to cool before cleaning.
- Do not use the appliance outdoor.
- Never move the appliance during use.

- Provide adequate space around the oven for ventilation during use. Make sure that there is free space at the front and on both sides of the appliance.
- Do not obstruct air inlets and outlets.
- Turn off your oven correctly after each use.
- This appliance must be installed in accordance with the national wiring rules.
- The temperature of the door, the outer surface and the accessible surfaces may be high when the oven is operating.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years old.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- You should supervise children in order to ensure they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance is not designed to be operated by means of external timer or remote-control system.
- When operating the oven, keep at least 12 cm of space on all sides of the oven to allow for adequate air circulation.
- This appliance is intended to be used in household.

- To disconnect, turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet. Always hold the plug, but never pull the cord.

The accessible surface may become hot during use.

This logo indicates that the area where it is located can become very hot while the appliance is in operation.



-  This logo for food contact use

IMPORTANT

It is strictly forbidden to replace the power cord yourself. If it is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person to avoid a hazard.


If your appliance falls, send it to a technician for inspection before switching it on again. Internal damage may represent a safety hazard.

Any claims on this product should be made to your retailer or its customer service.

All repairs must be carried out by the manufacturer, its service agent, your retailer's customer service or a similarly qualified person to avoid a hazard.

- Never immerse the plug or appliance in water or any other liquid.
- Never install the appliance in corners or under flammable materials such as curtains, drapes, cupboards, etc.

Getting to Know Your Oven

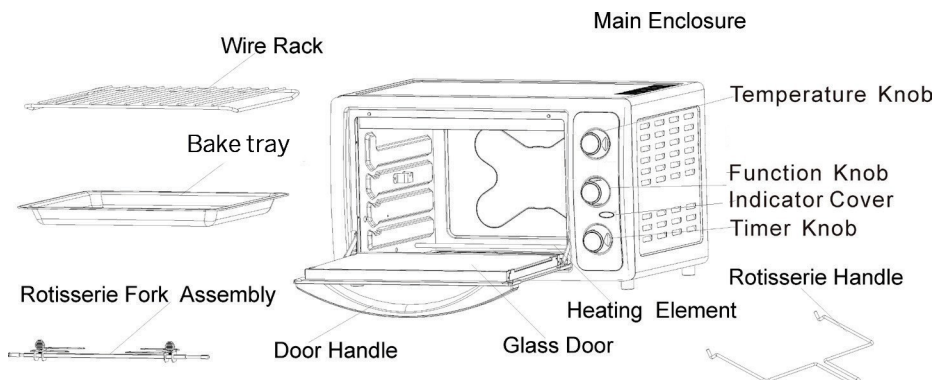

Feature:

Knob: Temperature Knob, Function Knob and Timer Knob,

Wire Rack: For toasting, baking, and general cooking in casserole dishes and loading food tray.

Bake Tray: For use in broiling and roasting various foods that contain water or will release water or oil during cooking.

WARNING : respect the direction of insertion of the grid and the maximum authorized weight of 7 pounds.


Rotisserie Fork Assembly: Can cook up to a 7 pounds roast or chicken. **Do not exceed the maximum weight.**

Rotisserie Handle: Use for removing hot Rotisserie Spit from Oven.

Door handle: Cool handle to avoid any scald.

Glass Door: Transparent tempered glass allows you to view the cooking process conveniently.

Control Panel

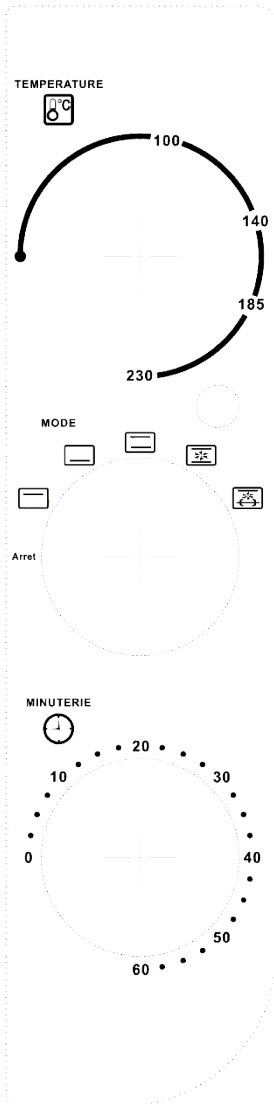

Temperature Knob: the temperature choice is from low to 230°C. You could select desired temperature according to the practical situation.

Function Knob: select working modes.

 : Upper heating

 : Lower heating

 : Upper heating + Lower heating

 : Upper heating + Lower heating + Convection

 : Upper heating + Convection + Rotisserie

Time Knob: Any time must keep at "0" when oven not in use. Clockwise turn to choose desired time (maximum 60 minutes) and it will count down automatically.

BEFORE FIRST USE

- Remove all packing materials from the appliance.
- Take all the accessories (rack, tray) out of the appliance.
- Wipe the oven and accessories with a damp cloth and then dry them.
- Fully unwind the power cord. Then plug it into an electrical outlet.
- Set the function selector to 
- Set the thermostat knob to 230°C.
- Set the timer knob to 15 minutes in order to operate the oven empty (without food or accessory) during this period.

ATTENTION: The oven may emit a slight odor and some smoke when it is used for the first time. This is normal and will stop very quickly. Make sure that the appliance operates in a well ventilated place.

USING YOUR OVEN

• Tips

For baking and grilling, it is advisable to always preheat the oven to the desired cooking temperature in order to achieve perfect cooking.

- Place the drip tray under the baking rack to avoid fat from dripping onto the heating elements and the bottom of the oven.
- If the food to be cooked is oily or greasy, you can use two sheets of aluminum foil. Place one on the drip tray and cover the food with the other sheet. This helps prevent oil and grease splashing on the oven walls during cooking.

• Traditional Cooking

This function automatically initiates **upper and lower heating**

- Place griddle in lower position.
- Set function selector at 
- Set cooking temperature with thermostat button.
- Set cooking time with timer button.
- Wait until oven reaches temperature set, and then put food in.
- Should cooking be finished before end of time set, turn timer button manually to "0".

• Rotisserie cooking

This method is ideal for barbecuing chickens, poultry, roast pork and pieces of veal. This method does not require pre-heating of the oven.

- Place piece of meat on skewer, then fix it firmly with the forks (even better results can be achieved by anchoring the meat with cooking string).
- Place grease collection tray at bottom below element, then insert rotisserie into retainers inside oven.
- Leave door ajar (half open).
- Set function selector at .
- Set cooking temperature with thermostat button.
- Set cooking time with timer button.

• **Cooking with fan assist function**

This function is ideal combined with using your oven for traditional cooking or keeping warm. Actually fan function circulates heat in oven and thus allows you to grab and rapidly cook red meat, poultry and fish, making sure they are tender, succulent and juicy.


- Place griddle in lower position.
- Set function selector at .
- Set cooking temperature with thermostat button.
- Set cooking duration with timer button.
- Wait until oven reaches temperature set, then put the food in.
- Should cooking be finished before end of time set, turn timer button manually to "0".

WARNING: The weight of the food which is put on the Food Tray/wire Rack cannot be over 7 pounds. The food cannot concentrate on one side of the Food Tray/Grill Rack, you would better try you best to make the food put on the Food Tray/Wire Rack evenly

INSTALLING ROTISSERIE IN OVEN

Install rotisserie beginning with side B and finishing with side A.

In order to extract rotisserie, begin by extracting side A then side B.

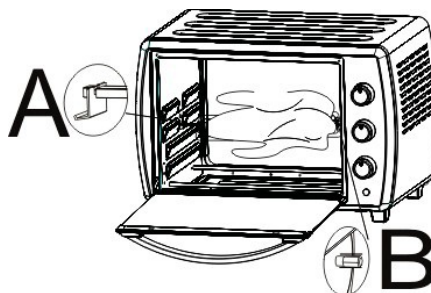

MAINTENANCE AND CLEANING

- ***Allow your oven to cool completely before cleaning. Unplug from wall socket.***
- Griddle, drip pan and grease collection tray can be cleaned in the normal way either by hand or in dishwasher.
- Always use a damp sponge to clean external surfaces. Do not use abrasive substances, because they might damage the coating. Take care no water or detergent leaks into oven through air holes located on its surface.
- Never immerse oven in water or any other liquid.
- When cleaning inside, never use corrosive substances (spray detergents) and never scrape surfaces with sharp or pointed objects.
- If appliance is not kept in a good state of cleanliness, its surface may be damaged, which would negatively affect its life and lead to a dangerous situation. Oven should be cleaned regularly and any food residue should be removed.

Removing and cleaning grease collection tray

- Remove and clean grease collection tray by pulling its handle.
- Wash in soapy water and leave to dry.
- Never use abrasive substances.
- Replace grease collection tray.

TECHNICAL SPECIFICATION

- | | | |
|---------------|---|---------------|
| - Voltage | : | 220-240 V~ |
| - Frequency | : | 50 Hz |
| - Power | : | 2000W |
| - Capacity | : | 48L |
| - Temperature | : | 100°C – 230°C |

We decline any liability for defects due to improper use of the appliance and damage caused by service or repair made by a third party or due to installation of unauthorized parts.

Disposal and environmental protection

If you want to dispose of your electrical appliance as it needs to be replaced or is no longer used, think about protecting the environment. Consult local authorities for environmental friendly ways for waste disposal.



This logo affixed to the product indicates that it is an appliance of which the waste processing falls within the framework of the 2012/19/EC Directive of 4 July 2012, on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

The presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment may have potential effects on the environment and human health in the reprocessing cycle of the product.

Thus, at the end of the life of this appliance, it should not be disposed of with unsorted household waste.

As a consumer, your role is crucial in the cycle of reuse, recycling and other forms of recovery of electrical and electronic equipment. Waste reception center and collection facilities are implemented at your disposal by local communities (recycling facilities) and distributors.

You have the responsibility to use the selective waste collection systems at your disposal.

The warranty does not cover the wear parts of the product, nor the problems or damage resulting from:

- (1) surface deterioration due to normal wear and tear of the product;
- (2) defects or deterioration due to contact with liquids and corrosion caused by rust or the presence of insects;
- (3) any incident, abuse, misuse, alteration, disassembly or Unauthorized repair;
- (4) improper maintenance, improper use concerning the product or connection to an incorrect voltage;
- (5) any use of accessories not supplied or not approved by the manufacturer.

The guarantee will be cancelled if the nameplate and / or serial number of the product are removed.

THOMSON is a trademark of Technicolor SA used under license by SCHNEIDER CONSUMER GROUP.

***This product is imported by SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE***

