

THOMSON

Extracteur de jus goulotte extra large

THJU2240

Manuel d'instructions



Veillez conserver ces instructions pour toute future référence.

Ce produit est conforme aux exigences de la directive 2014/35/UE (qui remplace la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2014/30/UE (remplaçant la directive 89/336/CEE).



Instructions de sécurité importantes

Pour des raisons de sécurité, afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui, veuillez respecter les instructions de sécurité suivantes ; si vous ne respectez pas les instructions de sécurité et si l'appareil n'est pas utilisé correctement, cela peut entraîner des accidents. Veuillez suivre ces instructions concernant l'utilisation de l'appareil :

- L'appareil ne doit pas être utilisé par les enfants ni par des personnes handicapées.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser cet appareil afin d'éviter tout dommage dû à une utilisation incorrecte. Veuillez conserver ces instructions à titre de référence car l'amélioration continue des produits peut entraîner des modifications sur les produits sans préavis.

- Ce produit est conçu pour un usage familial, et non pour un usage commercial.
- Ne permettez pas aux enfants d'utiliser cet appareil sans surveillance. Veuillez le garder hors de la portée des enfants. Les personnes âgées ou les personnes handicapées et les personnes sans expérience doivent utiliser ce produit sous surveillance et guidées par les conseils d'une personne compétente.
- La durée d'utilisation continue du produit ne doit pas dépasser 30 minutes et l'appareil doit ensuite être arrêté pendant 5 à 10 minutes.
- Ne mettez jamais l'appareil en marche à vide et ne le surchargez pas non plus.
- Veuillez à ne pas toucher ou déplacer un élément mobile pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne placez jamais le câble

d'alimentation sur un objet pointu et ne le connectez pas à un objet en mouvement.

- N'utilisez jamais ce produit sur une surface inclinée ou sur une table instable.
- Aucune pièce de l'appareil ne doit être chauffée à haute température dans un stérilisateur ou un four.
- N'utilisez jamais vos doigts, une cuillère ou tout autre objet pour pousser les fruits ou les légumes dans l'entrée d'alimentation de l'appareil, utilisez uniquement le poussoir.
- Si des pièces du produit sont endommagées (en particulier si le dispositif de sécurité ou le câble d'alimentation est endommagé), veuillez cesser d'utiliser l'appareil et envoyez-le au centre d'entretien du fabricant afin qu'il soit examiné par des professionnels, et éviter tout risque d'accident.
- Avant de nettoyer l'appareil, de le déplacer ou s'il n'est pas utilisé,

éteignez-le et débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.

- N'utilisez pas d'accessoires non autorisés car cela pourrait provoquer des dommages et des blessures graves.
- Surveillez attentivement l'appareil durant le fonctionnement afin d'éviter un accident.
- Veuillez vérifier si votre tension correspond aux caractéristiques du produit avant de l'utiliser (220-240V~ 50/60Hz), afin d'éviter tout risque de danger et tout dommage sur le produit.
- Après avoir utilisé le produit, nettoyez les pièces en contact avec les aliments pour éviter toute odeur de résidus.
- Si la passoire fine est endommagée, cessez d'utiliser l'appareil.
- Après l'utilisation du produit, éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation avant de le nettoyer.

- Si cet appareil ne peut pas être démarré, veuillez-vous reporter au "Guide de dépannage" à la page 13 ; si vous ne parvenez toujours pas à démarrer l'appareil, le produit doit être envoyé au centre d'entretien du fabricant afin qu'il soit réparé.
- Ce produit n'est pas conçu pour broyer les graines, la glace, le sucre, la canne à sucre et d'autres aliments durs (qui pourraient facilement causer une défaillance mécanique).
- Veuillez ne pas utiliser ou installer le produit à côté d'une cuisinière à gaz ou d'une cuisinière électrique à haute température.
- Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation domestique.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dénuées

d'expérience ou de connaissance, si elles sont correctement surveillées ou si des instructions d'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.


- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. L'appareil et son câble d'alimentation doivent toujours rester hors de portée des enfants.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise d'alimentation si vous devez le laisser sans surveillance et avant l'assemblage, le démontage ou le nettoyage.
- Avertissement : une mauvaise utilisation peut causer des blessures. Prenez des précautions lorsque vous manipulez les lames de coupe, lorsque vous videz le bol et pendant le nettoyage.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,

son agent de réparation ou une personne de qualification équivalente, pour des raisons de sécurité.

- Aucune pièce ne doit être lavée dans un lave-vaisselle.

 Cet appareil est conçu pour un contact avec les aliments.


Description de votre produit

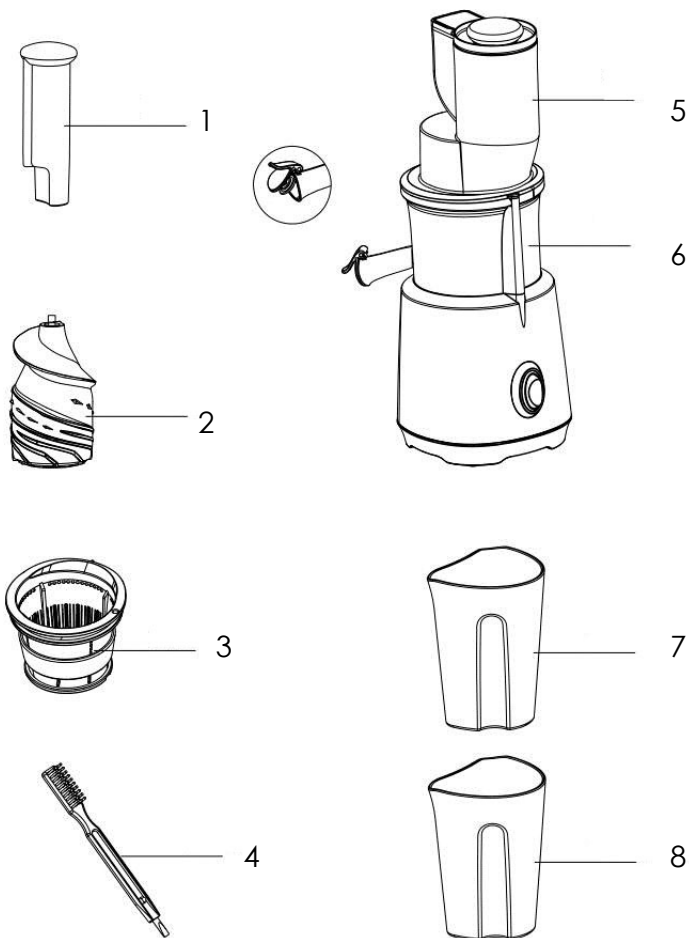

1. Poussoir
2. Vis sans fin
3. Filtre en inox
4. Brosse de nettoyage

5. Tube d'alimentation
6. Bol à jus
7. Récipient à jus
8. Récipient à pulpe

Instructions de montage

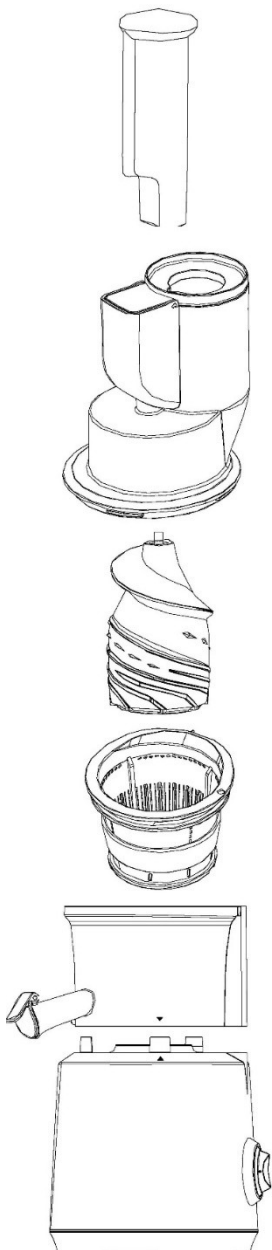

ÉTAPE 1

Assemblage de la partie supérieure

Alignez les points rouges sur chaque élément et assemblez-les dans l'ordre indiqué. Une fois l'assemblage effectué, tournez le couvercle du bloc supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer.

ÉTAPE 2


Assemblage du bloc supérieur et de la base

Placez le bol sur la base, les 3 trous de verrouillage du bol face aux 3 pieds de la base

Assemblage de l'ensemble supérieur


Vérification avant utilisation

- Lavez les éléments avant la première utilisation
 - Assurez-vous que la languette en silicone au fond du bol à jus et l'anneau en silicone sont assemblés correctement.
1. Insérez fermement le silicone de compression dans l'emplacement sous le bec verseur de pulpe.

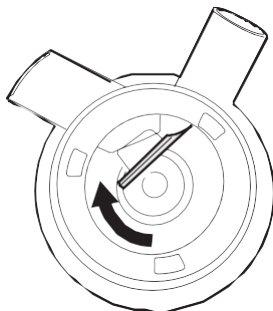


Remarque : L'extracteur de jus peut fuir si la languette et l'anneau en silicone ne sont pas correctement assemblés.

2. Placez le filtre dans le bol d'extraction du jus en vous assurant que le point rouge
- sur le filtre est aligné avec le point rouge
 - sur le bol d'extraction du jus.

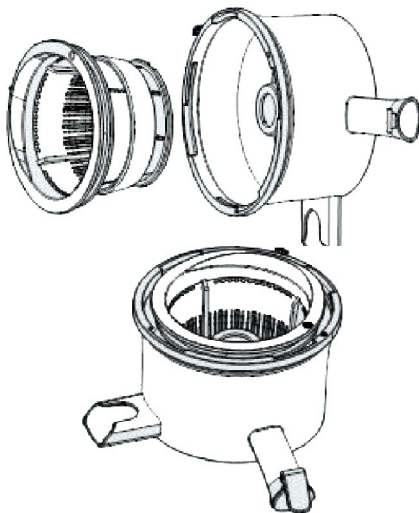


3. Placez la vis sans fin dans le filtre. Tournez et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle soit correctement en place. Assurez-vous que le filtre est bien installé.

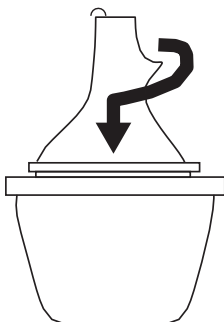


Remarque : La vis sans fin doit être verrouillée au bon endroit afin de fermer le couvercle du tube d'alimentation.

4. Placez le couvercle du tube d'alimentation sur le bol de l'extracteur de jus en alignant le point rouge du couvercle :
- avec le point rouge du bol de l'extracteur de jus
 - Puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer.

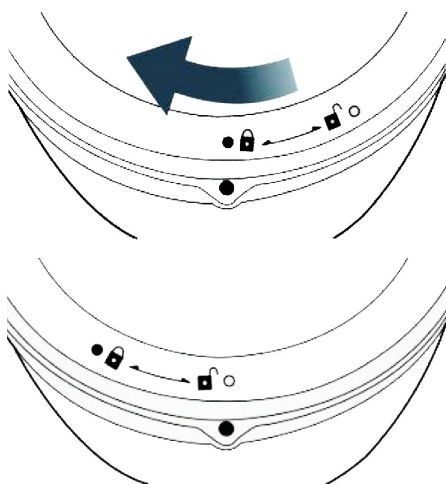


Assemblage de l'ensemble supérieur et de la base

Pour faciliter l'assemblage, maintenez le couvercle du tube d'alimentation en saisissant la goulotte et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre comme indiqué dans l'illustration.

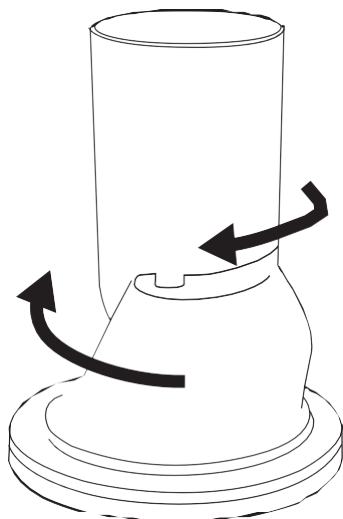


1. Placez le bol sur la base, les 3 trous de verrouillage du bol face aux 3 pieds de la base.

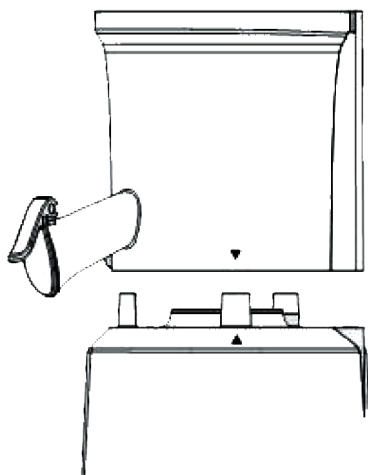

2. Marque Ouvert/Fermé sur l'ensemble supérieur.



OUVERT

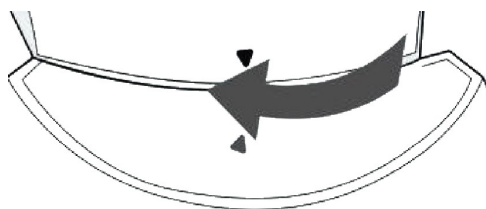


FERMÉ

Remarque : L'extracteur de jus ne fonctionnera pas si tous les éléments ne sont pas assemblés correctement.

3. Placez le récipient à pulpe sous le bec verseur de pulpe et placez le récipient à jus sous le bec verseur de jus comme indiqué dans l'illustration.



Amovible

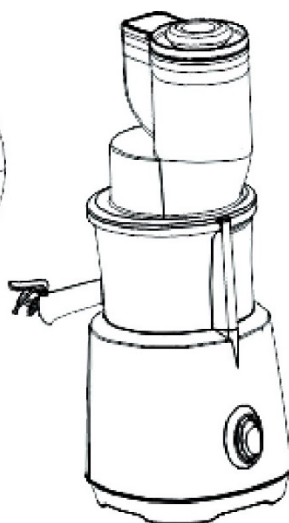

Fonctionnement

Insérez les ingrédients préparés un par un.

Goulotte pour aliments à deux tailles-- Une pour les pommes entières, l'autre pour les légumes taillés en lamelles.

1. Ouvrez le couvercle pour insérer des fruits ronds entiers tels que des pommes ou des oranges (pelées).
2. Insérez les légumes taillés en lamelles tels que les carottes.

Conseils : Veuillez couper les ingrédients en petits morceaux puis insérer lentement les aliments pour éviter tout bourrage et faciliter l'extraction du jus.


Remarque : Laissez le couvercle ouvert lors de l'extraction du jus qui génèrent une mousse excessive pendant l'extraction, (par exemple pommes, céleri)

- Faites particulièrement attention lors du fonctionnement avec le couvercle fermé. Le jus peut déborder si le jus collecté dans le bol d'extraction du jus dépasse la capacité marquée sur le bol.

Une fois le jus et la pulpe complètement extraits, placez l'appareil sur la position ARRÊT.

« Arrêt » du fonctionnement

Placez le bouton sur la position ARRÊT puis appuyez et maintenez le bouton INVERSE enfoncé jusqu'à ce que les ingrédients soient délogés.

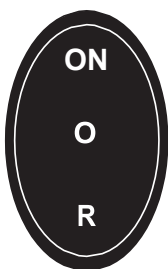

- Répétez INV-ARRÊT-MARCHE si nécessaire.
- MARCHE : Dirige les aliments vers le bas
- O : Arrête le fonctionnement
- R : rotation inverse de la vis sans fin pour éviter les bourrages.

Remarque : INVERSE : rotation inverse des ingrédients pour les déloger. Le bouton INVERSE fonctionne uniquement en maintenant l'interrupteur enfoncé.

- Placez le bouton sur la position ARRÊT et assurez-vous que l'extracteur de jus s'arrête complètement. Puis appuyez sur INVERSE. Maintenez le bouton INVERSE enfoncé pendant 2 à 3 secondes et relâchez-le. Répétez si nécessaire. Laissez l'extracteur de jus s'arrêter complètement avant d'utiliser le bouton INVERSE pour éviter tout dysfonctionnement.
- Si l'extracteur de jus ne fonctionne pas après ces étapes, démontez et nettoyez les éléments avant d'utiliser à nouveau l'extracteur de jus.

Préparation

Rendement en jus

- Pour obtenir une extraction optimale et un rendement en jus maximal, coupez les ingrédients en suivant les directives fournies dans cette section.
- Insérez lentement les ingrédients en surveillant le pressage. Le rendement en jus peut varier selon la vitesse d'extraction.

Fruits et légumes mous (par exemple oranges, tomates) :

- Si les ingrédients sont plus gros que le tube d'alimentation, coupez-les en morceaux avant de les insérer dans le tube d'alimentation.
- Les fruits avec des noyaux durs (ex : pêches, abricots, mangues, etc.) doivent être dénoyautés avant l'extraction.

Fruits et légumes durs (par exemple carottes, betteraves et épinards):

- Les fruits et légumes durs peuvent générer une contrainte excessive sur le moteur et causer son blocage.
- Pour augmenter le rendement en jus, utilisez des fruits et des légumes à teneur élevée en eau.

Ingrédients avec de petites graines (par exemple framboises, grenade, raisin):

- Insérez lentement les ingrédients avec de petites graines pour empêcher les graines de boucher le filtre.
- De la mousse peut s'accumuler pendant l'extraction du jus d'ingrédients fibreux. Utilisez la passoire pour retirer la mousse avant de servir.

- Pour des ingrédients tels que l'ananas, retirez l'écorce de l'ananas et coupez autour du cœur fibreux. Découpez la chair de l'ananas en petits morceaux.

Nettoyage et entretien

Retirez la fiche de la prise murale et laissez l'appareil reposer quelques minutes avant de le nettoyer.

Remarque : Retirez toute la pulpe restante dans le bol d'extraction du jus après avoir arrêté l'extracteur de jus.

- Une fois le jus extrait, faites fonctionner l'extracteur de jus pendant 30 secondes pour faciliter son nettoyage.

- Si le couvercle du tube d'alimentation est coincé, appuyez sur le bouton INVERSE-ARRÊT-MARCHE, dans cet ordre, en effectuant un mouvement de va-et-vient 2 ou 3 fois pour le déloger. Placez ensuite les mains sur la partie supérieure du couvercle de la goulotte et appuyez fermement dessus en tournant simultanément le couvercle du tambour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.

1. La meilleure façon de nettoyer le bloc moteur est d'utiliser un chiffon légèrement humide et, si nécessaire, un peu de détergent. N'immergez PAS le bloc moteur dans quelque liquide que ce soit !
2. Le bol à jus, les récipients à jus et à pulpe et tous les autres éléments amovibles peuvent être lavés à la main.
3. Faites attention à ne pas toucher les éléments tranchants dans la partie inférieure du bol centrifuge.
4. N'utilisez aucun produit de nettoyage puissant ou abrasif sur l'appareil et ses accessoires. N'utilisez jamais d'éponge à récurer ni d'objet similaire pour le nettoyer, car la surface pourrait être endommagée.
5. Laissez sécher complètement tous les éléments de l'appareil avant de le remonter après l'avoir nettoyé.
6. Les éléments du bloc supérieur tels que le bol à jus, la vis sans fin etc. ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle. Cela risquerait d'altérer leur couleur originelle.

Dépannage normal

1. Quand la machine est endommagée. Arrêtez d'utiliser la machine et demandez de l'aide au service client.
2. Lorsque vous ne parvenez pas à installer l'appareil après avoir lu les instructions, vous pouvez demander l'aide de notre service à la clientèle.
3. Lors de la première utilisation, s'il y a une mauvaise odeur, nettoyez l'appareil et exposez-le à l'air libre pendant 12 heures avant de l'utiliser.
4. Au premier usage, s'il y a une odeur, mais pas son anormal, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Cela ne se produira pas tout le temps.
5. Lorsque l'appareil est en marche, mais que l'arrêt est soudain, débranchez-le immédiatement. Démontez l'appareil tel qu'indiqué ci-dessus. Nettoyez les ingrédients coincés à l'intérieur du bol.

Caractéristiques techniques

Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz

Puissance: 240W

Vitesse : 56 rpm

Capacité du collecteur de jus : 700ml



Si ce logo apparaît sur l'appareil, cela signifie qu'il doit être mis au rebut conformément à la directive 2012/19 / UE relative aux Equipements Electroniques et Electriques (DEEE). Toutes les substances dangereuses contenues dans les équipements électriques et électroniques peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine. En conséquence, lorsque cet appareil est hors d'usage, il ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est essentiel pour assurer la

réutilisation, le recyclage ou toute autre forme de création de valeur pour cet appareil. Vous disposez de plusieurs systèmes de collecte et de récupération mis en place par vos autorités locales (centres de recyclage) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser ces systèmes.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (2) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit;
- (3) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;
- (4) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
- (5) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (6) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

THOMSON est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par
SCHNEIDER CONSUMER GROUP

Ce produit est importé par : SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE

THOMSON

*Slow juicer with extra
large feeding tube*

THJU2240

Manuel d'instructions



Please keep these instructions for future reference.

This product complies with the requirements of Directive 2014/35/EU (repealing Directive 73/23/EEC as amended by Directive 93/68/EEC) and 2014/30/EU (repealing Directive 89/336/EEC).



Important Safety Instruction

For safety, to avoid loss or hurt to you or others, please be sure to observe the following safety precautions ; If you do not follow the safety precautions and wrong usage may lead to accidents. Please follow these instructions for using the device:

- The appliance must not be used by children or by people with disabilities.
- Children should not play with this device.
- Please read the instruction book carefully before the product is used, and please use the machine according to the instruction book. Please properly retained for reference because the continuous improvement of products is subject to change without notice.
- The product is applicable to family use, and it is inapplicable to commercial use.
- Do not allow children to use appliance alone. Please keep it out

of reach of children. The elderly or people with disabilities and people without experience should use this product under guardianship and guidance.

- The continuous use time of the product should be control within 30 minutes and rest for 5 to 10 minutes.
- Prohibited no-load or overload use during the operation of machine.
- Please do not touch or move any moving part during the operation of the machine.
- Prohibit to put the power cord hang over some sharp object and do not connect to some moving object.
- Prohibit to use this product in an inclined surface or unstable table.
- All the parts of machine are prohibited high-temperature baking in sterilizer or oven.
- It is forbidden to use finger, spoon and chopstick to push fruits or vegetables into the feed inlet of machine, but can use the pusher only.
- If the parts of product structure is found to be damaged (particularly

the safety device and power line are damaged), please stop using and send to the company's maintenance department to maintain by professionals, so as to prevent accident.

- Before the machine is cleaned, moved or if it is not used, press “0” to power off and unplug the power cord.
- Do not use unauthorised accessories because it may cause damage and injury.
- Carefully watch it during the operation so as to prevent accident.
- Please confirm whether the voltage has consistency with the product specifications before use (220-240V~50/60Hz), so as to avoid a safety hazard and damage of product.
- After using the product, clean the parts in contact with food to avoid a smell.
- If the fine strainer is damaged, do not use the appliance.
- After using the product, please unplug the power in time and clean the product.

- In case this product cannot be started, please refer to the "troubleshooting guide" on page 16, if still cannot be started, product should be sent to the company's maintenance department to maintain, please do not disassemble by yourself.
- This product is not available for crushing grain, ice, sugar, sugar cane and other hard foods (easily lead to stuck, mechanical failure).
- Please do not use or put the product beside high temperature gas or electric stove.
- This appliance is intended to be used in household.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Keep the appliance


and its cord out of reach of children.

- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Warning: potential injury from misuse. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- No service parts can be washed in dishwasher.



For Food contact use.

Product overview

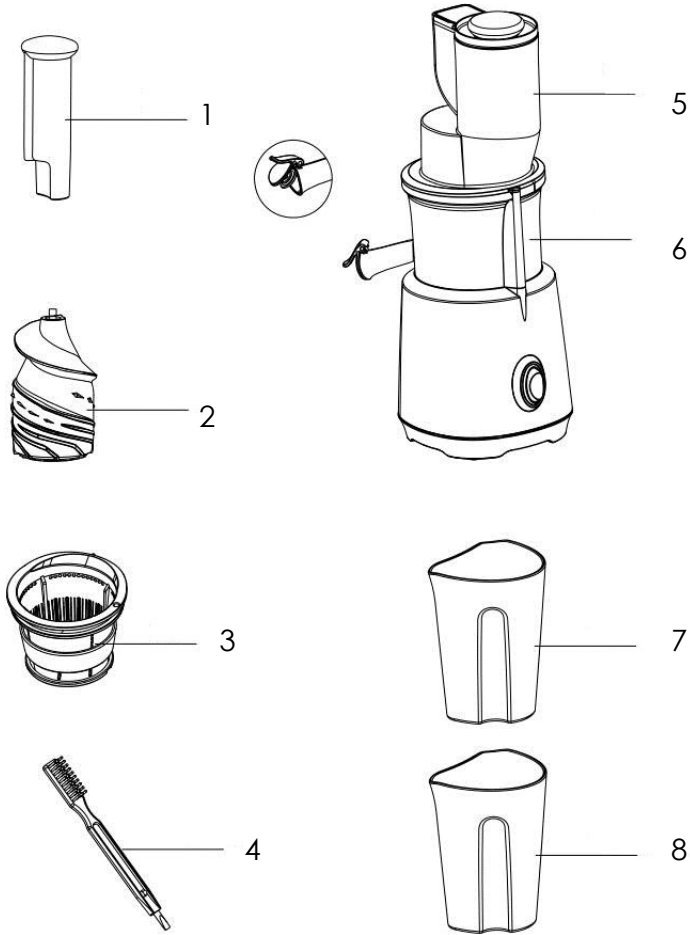

1. Pusher

2. Auger

3. Stainless steel filter

4. Cleaning brush


5. Feeding tube

6. Juice bowl

7. Juice Cup

8. Pulp Cup

Assembly Instruction

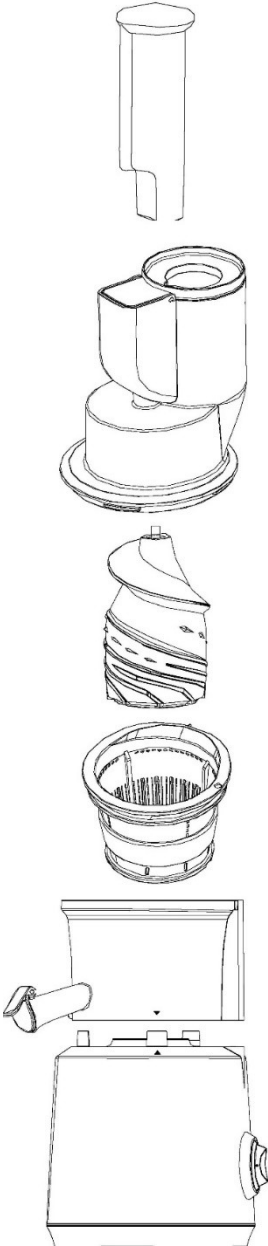

STEP 1

Assembly of the upper part.

Align the red dots• on each part and assemble in the order shown. Once assembled, turn the upper lid clockwise to close.

STEP 2

Assembly the upper part and base.


Place the bowl on the base, the 3 holes of bowl lock into the 3 feet of the base

Top-set Assembly

Check Before Operating


- Wash the parts before first use
- Ensure that the silicone tab at the bottom of the juice bowl and the silicone ring are assembled properly.

1. Firmly insert the compression silicone into the slot below the pulp spout.

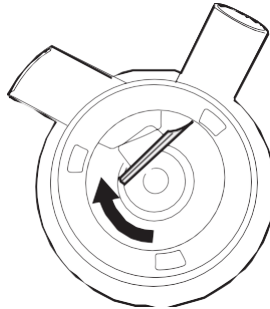


Note: The juicer may leak if the tab and the silicone ring are not properly assembled.

2. Place the strainer into the juicing bowl ensuring the red dot
 - on the strainer is aligned with the red dot
 - on the juicing bowl.

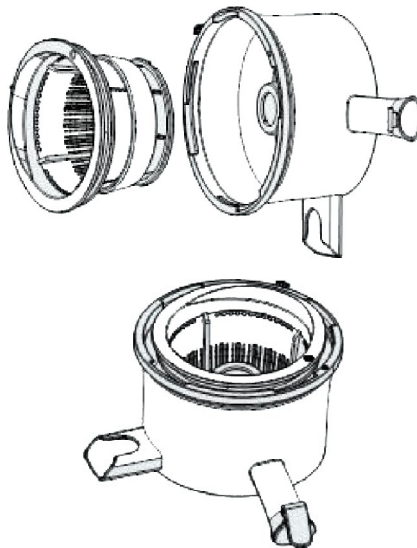


3. Place the juicing auger into the filter. Turn and press it until it clicks into place.

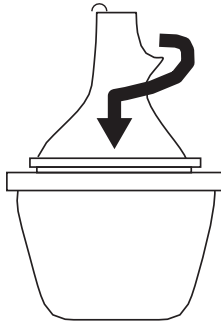


Note: The juicing auger must be locked in the correct place to close the feed tube cover.

4. Place the feed tube cover on the juice bowl by aligning the juicer lid's red dot:
- with the juicer bowl's red dot
 - And then turn clockwise to close.

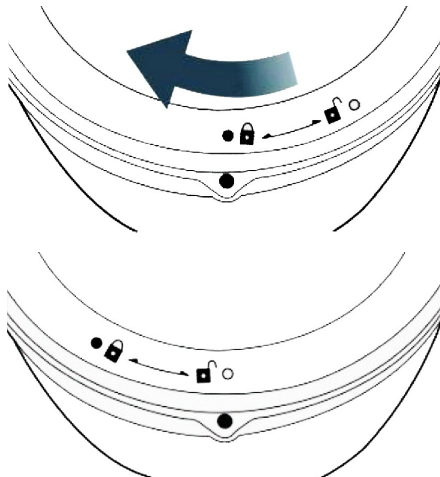


Top-set and Base Assembly

To facilitate assembly, hold the cover of the feed tube by grasping the chute and turn clockwise as shown in the illustration.

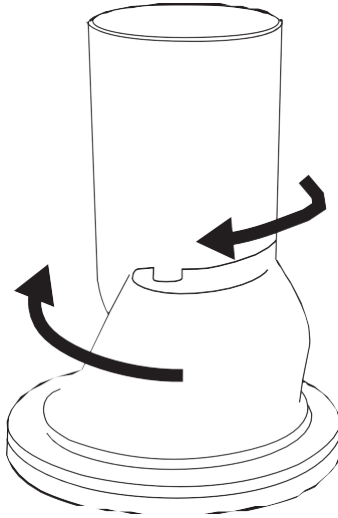


1. Place the bowl on the base, the 3 bowl locking holes facing the 3 feet of the base.

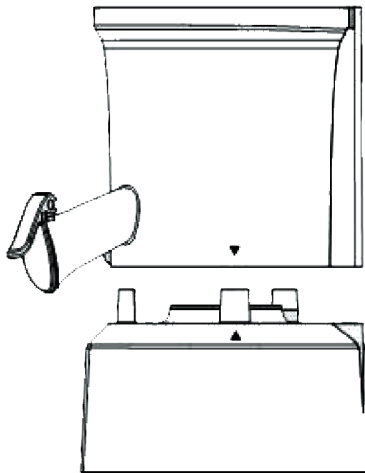

2. Open/Close mark on the top-set.




OPEN

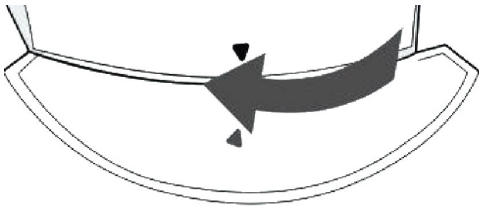


CLOSE

Note: Juicer will not operate if all parts are not assembled correctly.

3. Place the pulp cup under the pulp spout and place the juice cup under the Juice spout as shown in the illustration.

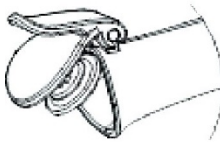

Detachable

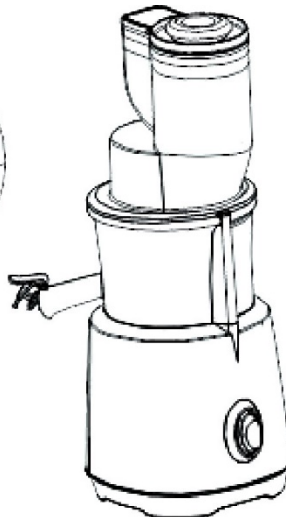

How to operate

Insert the prepared ingredients one piece at a time.

Double size Food chute-- One for whole apple, another for strip shaped vegetables.

1. Open the lid to feed the whole round fruits like apples, oranges(peeled).
2. Feeding the vegetables which cut into strips such as carrots.

Tips: Please cut the ingredients into small pieces then slowly insert the food to avoid stuffing and facilitate the extraction of the juice.


Note: • Leave the smart cap open when juicing ingredients that create excessive foam during extraction, (e.g. Apples, celery)

• Please pay attention when operating with the smart cap closed. Juice may overflow if the juice collected in the juicing bowl exceeds capacity which indicated on the bowl.

After juice and pulp are completely extracted, switch the unit to STOP position.

“Stop” operation:

Switch the button to STOP position then press and hold the REVERSE button until the ingredients become dislodged.

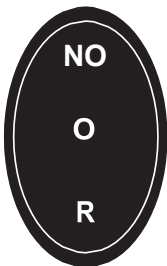

- Repeat REV-STOP-START as needed.
- ON: Pulls down the food
- O: Stop the operation
- R: Reverse rotation of the auger to avoid jams.

Note: • REVERSE: reverse rotation of the ingredients to dislodge them. The INVERSE button works only while holding down the switch.

- Switch button to STOP position and make sure the juicer complete stop. Then press REVERSE.
Hold the REVERSE button for 2~3 seconds and release. Repeat as needed. Let the juicer stop completely before using the REVERSE button to prevent malfunction.
- If the juicer does not work after these steps, disassemble and clean the parts before operating the juicer again.

Preparation

Juice Yield

- For the optimal extraction and maximum juice yield, cut the ingredients following the guidelines given in this section.
- Insert ingredients slowly monitoring how the ingredients are extracted. The juice yield may vary depending on speed.

Soft fruits and vegetables (e.g. Oranges, tomatoes):

- If the ingredients are larger than the feeding tube, cut the ingredients into pieces that will fit into the feeding tube.
- Fruits with hard pits (e.g. peaches, apricots, mangoes, etc.) must be pitted before extraction.

Hard fruits and vegetables (e.g. Carrots, potato, beets & spinach):

- Hard fruits and vegetables may put excess strain onto the motor and cause it to stall.
- To increase the juice yield, juice fruits and vegetables with high water content.

Ingredients with small seeds (e.g. Raspberry, pomegranate, grape):

- Slowly insert ingredients with small seeds to prevent the seeds from clogging the strainer.
- Foam may build up during the extraction of the juice of fibrous ingredients. Use the colander to remove the foam before serving.
- For ingredients like pineapple, slice off the rind of the pineapple and cut around the fibrous Core. Cut the flesh of the pineapple to smaller pieces.

Cleaning and Maintenance

Remove the plug from the wall socket and allow the appliance to cool down few minutes before cleaning.

Note: Remove all the remaining pulp in the juicing bowl after stopping the juicer.

- After the juice is extracted, running the juicer for 30 seconds to clean easier.
- When the feed tube is stuck, press the REVERSE-STOP-START button, following this order, switching back and forth 2 to 3 times to dislodge. Then place your hands on the top of the drum lid and firmly press down simultaneously turning the drum lid counter clockwise to open.

1. The best way to clean the motor section is with a slightly dampened cloth and, if necessary, a little detergent. Do NOT immerse the motor section in any form of liquid!
2. The centrifuge bowl, fruit pulp holder and all other detachable parts can be washed up by hand.
3. Be careful not to touch the sharp parts in the bottom of the centrifuge bowl.
4. Do not use any kind of strong or abrasive cleaning agent on the appliance or its accessories. Never use a scouring sponge or similar to clean it, as the surface may be damaged.
5. Allow all parts of the appliance to dry completely before reassembling it after cleaning.
6. The detachable elements like juice bowl, screw, etc should not be placed into the dishwasher as it may alterate their original color.

Normal troubleshooting

1. When the machine is damaged. Stop using the machine and ask customer service for help.
2. When you are unable to install the machine after reading the instruction, please install the machine gently, you can ask our customer service for help.
3. When using for the first time, if there is bad smell, please clean it and explode into air for 12 hours before using. Then the smell will disappear.

4. At first use, if there is smell, but not in abnormal sound, this is normal situation. Don't worry. It will not occur all the time.
5. When the appliance is operating, but occur a sudden stop, turn off the machine immediately. Please disassemble the machine as the description above. Clean out the hard ingredients which are stuck inside the machine.

Technical specification

Voltage: 220-240V~ 50/60Hz

Power : 240W

Vitesse: 56 rpm

Speed: 700ml



If this logo appears on the appliance, it signifies that it should be scrapped in line with directive 2012/19/UE relating waste electronic and electric equipment (DEEE). All dangerous substances contained in electric and electronic equipment may exert deleterious effects on the environment and human health during processing. This explains why at the end of its useful life this appliance should not be disposed of with unsorted municipal waste. As end consumer, your role is essential in ensuring reuse, recycling or other form of value creation for this appliance. You have at your disposal several collection and recovery systems put in place by your local authority (recycling centre) and distributors. You have the obligation of using these systems.

The warranty does not cover the wear parts of the product, nor the problems or damage resulting from:

- (1) surface deterioration due to normal wear and tear of the product;
- (2) defects or deterioration due to contact with liquids and corrosion caused by rust or the presence of insects;
- (3) any incident, abuse, misuse, alteration, disassembly or unauthorized repair
- (4) improper maintenance, improper use concerning the product or connection to an incorrect voltage;
- (5) any use of accessories not supplied or not approved by the manufacturer.

The guarantee will be cancelled if the nameplate and / or serial number of the product are removed.

THOMSON is a brand of Technicolor SA used under licence by
SCHNEIDER CONSUMER GROUP

This product is imported by: SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE