

Pack va et vient sans fil pour éclairage intérieur
réf. 500129



A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

A1 - PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Ce produit est prévu pour une utilisation exclusivement intérieure.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes en vigueur (NF C 15-100) et doit être faite de préférence par un personnel qualifié.
- Ne pas utiliser ce produit pour piloter un socle de prise électrique.

A2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Débranchez le produit du secteur avant tout entretien.
- Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié pour nettoyer votre produit.
- N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

A3 - RECYCLAGE

Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.


Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a un risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestique. Danger de mort !

Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention à ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a un risque d'explosion !

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

B - DESCRIPTION DU PRODUIT


B1 - CONTENU DU PACK

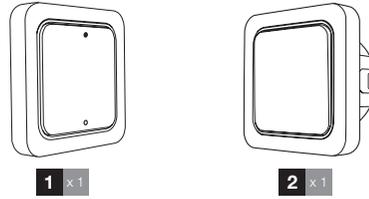

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Télécommande murale |
| 2 | Interrupteur télécommandé |

B2 - TELECOMMANDE


Face avant

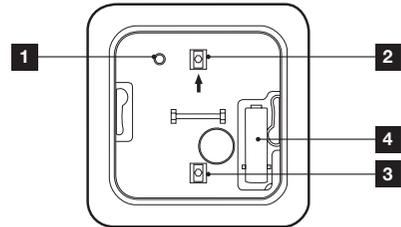

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Témoin de fonctionnement |
| 2 | Touche d'allumage |
| 3 | Touche d'extinction |
| 4 | Logement de la pile |


B3 - INTERRUPTEUR TELECOMMANDE

Face avant

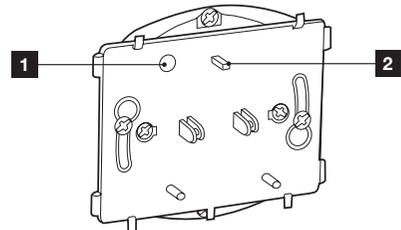

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Témoin de fonctionnement |
| 2 | Touche d'appairage |

Face arrière

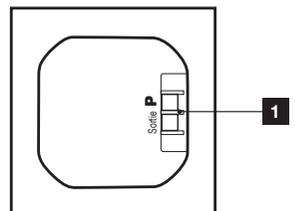

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Bornier de connexion |
|---|----------------------|

C - A PROPOS DU CONCEPT THOMBOX




La Thombox est une box domotique, connectée à votre modem ASDL (Freebox, Livebox...), qui permet où que vous soyez, de gérer votre sécurité comme une véritable centrale d'alarme pilotée de chez vous ou à distance. Elle vous permet également de gérer vos accessoires de confort (éclairage...), d'ouvrants (motorisations de volet, de garage...), de gestion d'énergie (consommations électriques, chauffage) en quelques clics sur un ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone, depuis n'importe où dans le monde grâce à Internet.

Afin d'assurer cela et également pour créer des scénarios (séquence d'actions) qui vont simplifier votre quotidien, vous devez enregistrer votre Thombox (à ne faire que pour la première installation) et lui associer les accessoires compatibles avec la technologie ARW. La Thombox est complètement évolutive et le nombre d'accessoires n'est pas limité.

D - INSTALLATION

D1 - INTERRUPTEUR TELECOMMANDE


L'interrupteur est prévu pour être installé dans un boîtier d'encastrement.

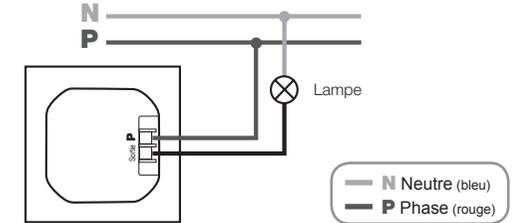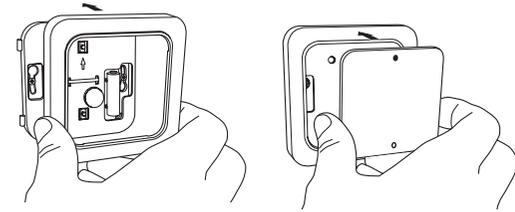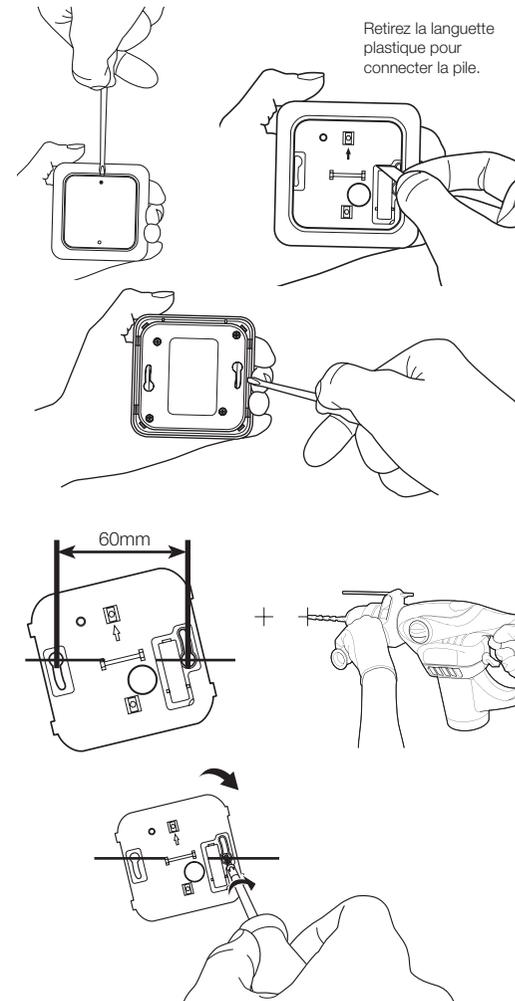


Connectez l'interrupteur comme ci-dessus puis installez-le dans le boîtier d'encastrement.

D2 - TELECOMMANDE


Retirez le cache en façade de la télécommande murale.

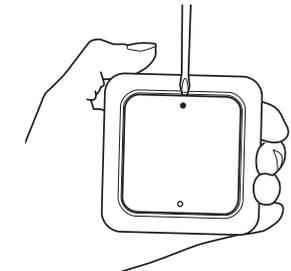

Retirez la languette au dos de la télécommande murale pour connecter la pile.

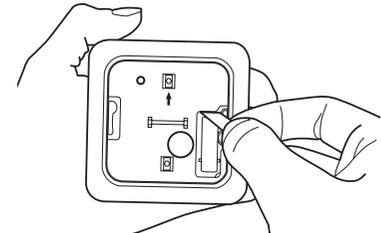

Fixez votre télécommande murale à l'aide d'adhésif double-face ou de vis et chevilles appropriées au type de support.

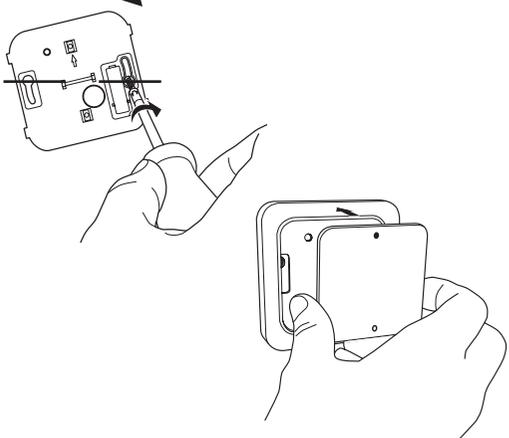


E - CONFIGURATION


E1 - PROGRAMMATION

Pour associer l'interrupteur télécommandé et la télécommande murale, l'éclairage commandé doit être éteint. Si nécessaire, appuyez brièvement sur la touche d'appairage de l'interrupteur télécommandé.

- Sur la télécommande murale, retirez le cache en façade puis maintenez simultanément pendant 3 secondes les touches d'allumage et d'extinction.

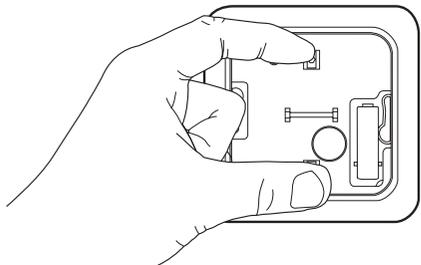

- Pendant que le témoin de la télécommande clignote, maintenez la touche d'appairage de l'interrupteur télécommandé pendant au moins 3 secondes. L'association est terminée.

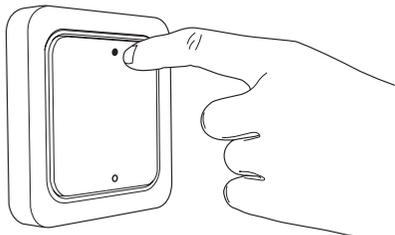

E2 - PROGRAMMATION AVEC D'AUTRES ACCESSOIRES

Chaque élément peut être appairé avec d'autres dispositifs de la gamme : télécommande murale, douille télécommandée, relais universel pour motorisation, Thombox...

- Pour appairer la télécommande avec un autre dispositif à commander, retirez le cache en façade puis maintenez simultanément pendant 3 secondes les touches d'allumage et d'extinction.
- Placez ensuite le dispositif à commander en mode d'appairage. Référez-vous à son guide d'utilisation pour connaître la manipulation à effectuer.

Remarque : On peut appairer jusqu'à 5 dispositifs.

Pour appairer l'interrupteur télécommandé avec un autre dispositif de commande, référez-vous au guide d'utilisation du dispositif que vous souhaitez associer à votre produit.

Durant l'association vous serez invité à placer l'interrupteur en mode association :


- L'éclairage connecté doit être éteint. Si nécessaire, appuyez brièvement sur la touche d'appairage de l'interrupteur télécommandé.
- Quand vous êtes invité à placer l'interrupteur en mode de réception, maintenez la touche d'appairage de l'interrupteur télécommandé pendant au moins 3 secondes.

E3 - ASSOCIATION AVEC UNE THOMBOX


La télécommande peut être associée à une Thombox pour être contrôlée à distance depuis l'interface Thombox ou automatiquement par le biais de règles.

Pour associer votre télécommande à votre Thombox, connectez-vous à l'interface de votre Thombox, cliquez sur l'icône «Général» puis sur le




bouton «Ajout module»

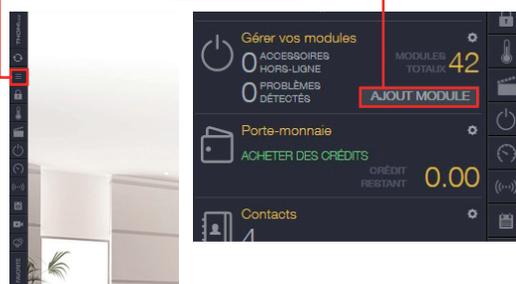

Votre produit utilise le protocole ARW, cliquez sur l'icône correspondant.

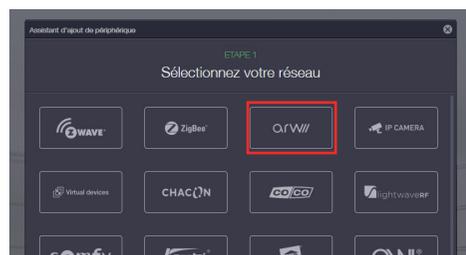



Vous disposez alors d'une minute pour déclencher l'association sur votre prise. Eteignez la prise si nécessaire en appuyant brièvement sur la touche d'appairage en façade de la prise. Durant le compte à rebours, maintenez la touche d'appairage pendant au moins 3 secondes.

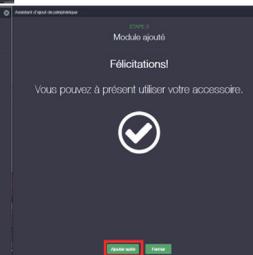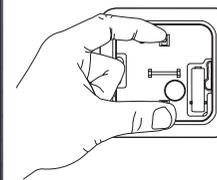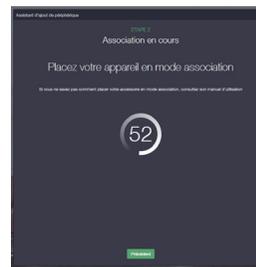



Pour associer votre télécommande à votre Thombox, cliquez sur le bouton « Ajouter autre »



ou relancez le compte à rebours depuis le menu « Ajout module ». Vous disposez alors d'une minute pour déclencher l'association sur votre télécommande. Maintenez pendant 3 secondes les touches d'allumage et d'extinction du canal souhaité.

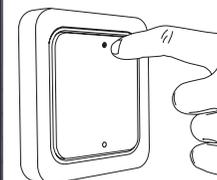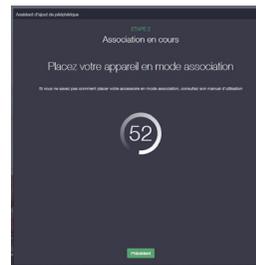

Une fois la télécommande détectée par la Thombox, sélectionnez «Télécommande» dans la liste déroulante qui apparaît à l'écran :

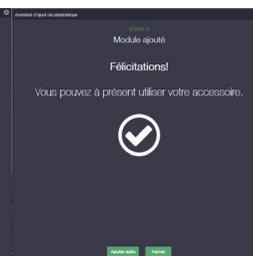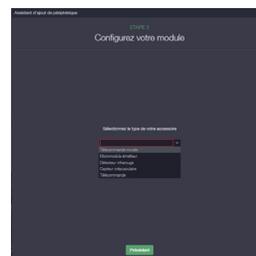

F - UTILISATION

F1 - UTILISATION AVEC TOUT DISPOSITIF

- Les touches d'allumage et d'extinction de la télécommande murale permettent respectivement d'allumer et d'éteindre l'éclairage commandé.
- Vous pouvez contrôler l'allumage et l'extinction de l'éclairage depuis chaque dispositif appairé à la prise. Reportez-vous au guide d'utilisation des dispositifs appairés pour savoir comment allumer et éteindre votre interrupteur télécommandé.

- Un appui sur la touche de l'interrupteur allume et éteint alternativement l'éclairage commandé. Si l'interrupteur télécommandé récepteur est associé à une Thombox, la Thombox est informée de ce changement d'état.

F2 - UTILISATION AVEC LA THOMBOX

- Lorsque vous appairez interrupteur avec une Thombox, il apparaît dans la section «Lampes et appareils». Votre interrupteur télécommandé apparaît également comme «Actionneur» dans le créateur de règles. Vous pouvez ainsi créer des règles pour gérer l'allumage et l'extinction de votre éclairage.
- Lorsque vous appairez votre télécommande murale avec une Thombox, elle n'apparaît pas dans le tableau de bord, mais est disponible dans le créateur de règles dans les dispositifs «Télécommande». Vous pouvez ainsi créer des règles que vous déclenchez avec les touches de votre télécommande murale.

F3 - SUPPRESSION DE TOUS LES DISPOSITIFS DE LA TELECOMMANDE MURALE

- Pour supprimer l'intégralité des appareils contrôlés par la télécommande, maintenez simultanément pendant 3 secondes les touches d'allumage et d'extinction.
 - Relâchez les touches, puis de nouveau maintenez simultanément pendant 3 secondes les touches d'allumage et d'extinction.
- Tous les dispositifs commandés seront alors supprimés de la mémoire de la télécommande murale.

F4 - FONCTION NETTOYAGE

La fonction nettoyage de la télécommande permet de supprimer tous les dispositifs inactifs (exemple : une prise télécommandée dont on se serait séparé).


- Pour nettoyer la mémoire de la télécommande, maintenez simultanément pendant 3 secondes les touches d'allumage et d'extinction.
- Relâchez les touches, puis maintenez pendant 3 secondes la touche d'allumage.

Si un dispositif n'a pas répondu 20 fois de suite aux ordres de la télécommande murale, il est supprimé de la mémoire. Tous les autres dispositifs qui sont toujours utilisés sont conservés en mémoire.

F5 - REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TELECOMMANDE

Si vous constatez une baisse de la portée de votre télécommande murale, il est temps de remplacer sa pile. Si la télécommande est associée à une Thombox, la Thombox en est avertie.

Utilisez une pile 12V de type A27.

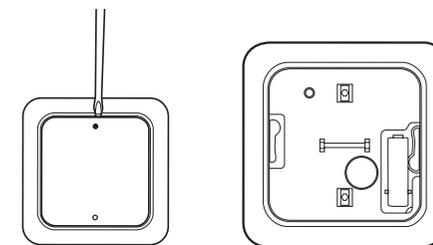

La durée de vie d'une pile est de l'ordre d'un an dans le cadre d'une utilisation normale.

G - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LEGALES

G1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

INTERRUPTEUR TELECOMMANDE

- Fréquence radio : protocole ARW 868.3MHz
- Portée radio : jusqu'à 150m en champ libre*
- Alimentation : 230Vac 50Hz
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C, utilisation intérieure exclusivement.
- Puissance minimum : 5W
- Puissance maximum 300W

TÉLÉCOMMANDE MURALE :

- Fréquence radio : protocole ARW 868.3MHz
- Portée radio : jusqu'à 150m en champ libre*
- Alimentation : 12Vdc par une pile A27
- Nombre maximum d'appareils en mémoire : 5
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C, utilisation intérieure exclusivement

**La portée radio indiquée est la portée en champ libre, c'est-à-dire sans obstacle entre le récepteur et l'émetteur. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.*

G2 - GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par chocs et accidents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, hormis pour l'insertion et le remplacement des piles ou batteries, par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.

Les éléments dits consommables tels que les piles ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.

G3 - ASSISTANCE ET CONSEIL

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.
- En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter avant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui-ci provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme. Si le problème vient du produit, le technicien vous donnera un numéro de dossier pour un retour en magasin.
Sans ce numéro de dossier le magasin sera en droit de refuser l'échange de votre produit.

Besoin de conseils lors de la mise en service, l'installation de votre Thombox ou lors de l'association de vos accessoires de la gamme Thomson Maison connectée?

Contactez les techniciens de notre service après-vente au :

Tel : 0 899 700 750.

1,349€/appel + 0,337€/min

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

Besoin de conseils lors de la mise en service, l'installation de votre Thombox ou lors de l'association de vos accessoires de la gamme Thomson Maison connectée?

Contactez les techniciens de notre service après-vente au :

Tel : + 33 (0)892 701 369

(Auciotel : 0,337 Euros TTC/min)

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

G4 - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement : Pack va et vient sans fil pour éclairage intérieur 500129

Est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE et que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

EN62479 :2010
EN60669-1 :1999+A1 :2002+A2 :2008
EN60669-2-1 :2004
EN301489-1 V1.9.2
EN301489-3 V1.4.1
EN300220-2 V2.4.1

A Chambray les Tours le 04/05/15

Alexandre Chaverot, président



Retrouvez l'intégralité de notre gamme Thomson sur

www.thomsonbox.eu

THOMSON est une marque de **TECHNICOLOR S.A.**
utilisée sous licence par :

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - France