

- EN Quick setup guide
- FR Guide d'installation rapide
- SP Guía rápida de configuración
- PT Quick setup guide
- DE Kurzanleitung zur Konfiguration
- NL Snelle installatie handleiding

1

Unpacking

Déballage

Printer
Imprimante

Toner Cartridge
Cartouche d'encre

CD-ROM

Quick Setup Guide
Guide d'installation rapide

USB Cable
Câble USB

Power Cable
Câble d'alimentation

2

Install the Toner Cartridge

Installer la cartouche

1 Open / Ouvrez / Abrir / Aberto / Öffnen / Openen

2 Remove / Retirez / Quitar / Remover / Entfernen / Verwijderen

3

Load Paper

Chargez du Papier

1 Insert / Insérez / Insertar / Inserir / Einfügen / Invoegen

2 Open / Ouvrez / Abrir / Aberto / Öffnen / Openen

3 Adjust / Ajuster / Ajustar / Ajustar / Einstellen / Aanpassen

4

Connecting the cables

Connectez les câbles

1 Connect / Branchez / Conectar / Conectar / Verbinden / Aansluiten

2 USB & Network Connection / Connexion USB et Réseau / Conexión USB y de red / Conexão USB e de rede / USB- und Netzwerkanschluss / USB- en netwerk aansluiting

5







Install Software

Installez le logiciel






1 Insert / Insérez / Insertar / Inserir / Einfügen / Invoegen

2-A USB Connection / Connexion USB / Conexión USB / Conexão USB / USB-Anschluss / USB-aansluiting

2-B Network or Wi-Fi Connection / Connexion Réseau / Conexión Red / Conexão Rede / Netzwerkanschluss / Netwerkaansluiting

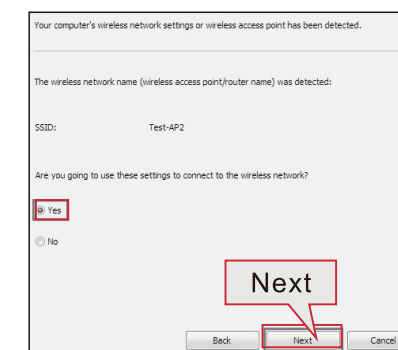
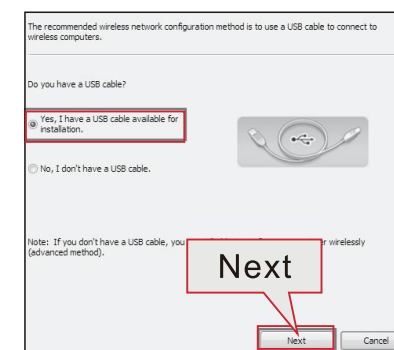
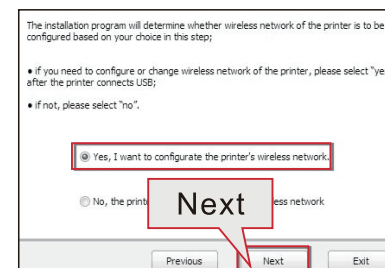
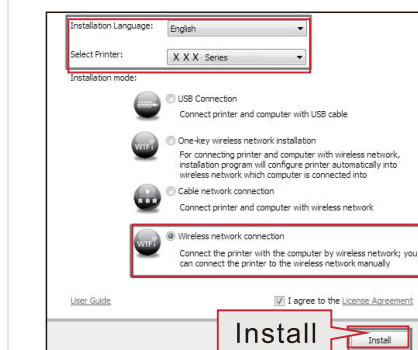
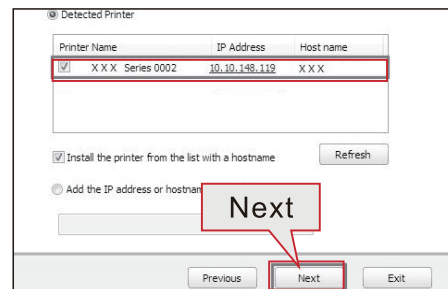
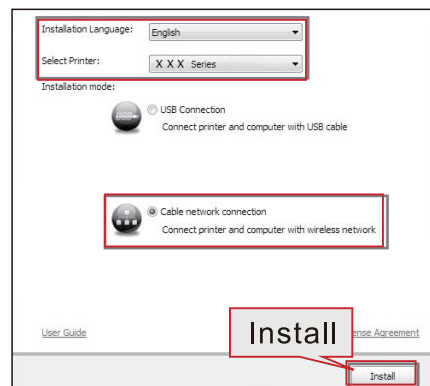


2-C Wi-Fi Connection / Connexion Wi-Fi / Conexión Wi-Fi / Conexão Wi-Fi / Wi-Fi-anchluss / Wi-Fi aansluiting (B)

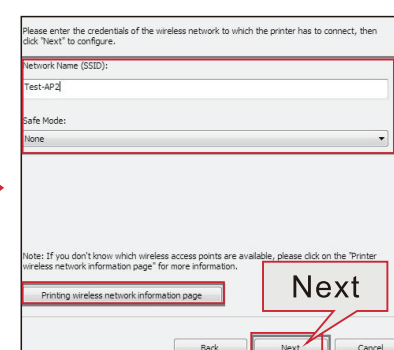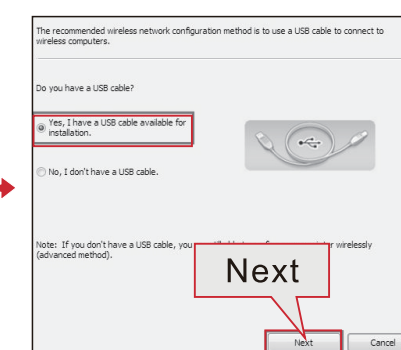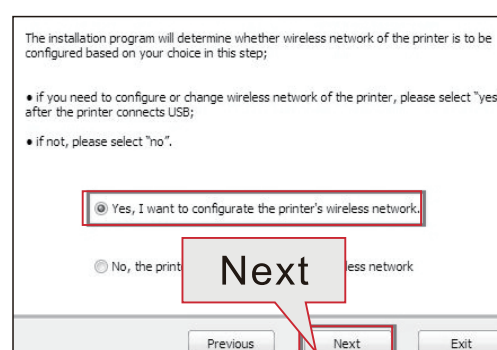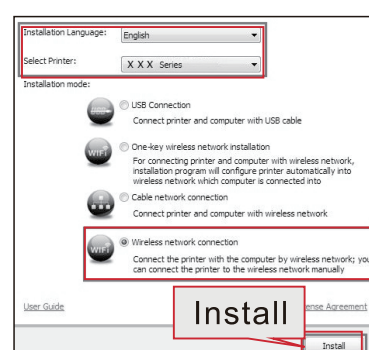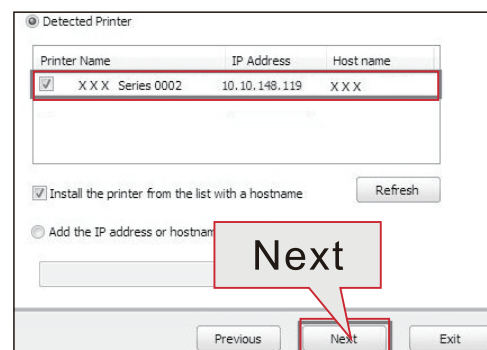

No.	Hotspot Name	Authentication Type	Signal Strength (%)
1	DIRECT-674738	WPA2_PSK	80%
2	ces311	WPA_PSK	80%
3	NineStar	None	80%
4	DIRECT-5C032C	WPA2_PSK	80%
5	Lenmark	None	80%
6	DIRECT-5C032E	WPA2_PSK	80%
7	Test-AP2	WPA2_PSK	80%
8	DIRECT-5C0341	WPA2_PSK	60%
9	Pantum-AP-4711E1	WPA_PSK	60%
10	Test-AP6	WPA_PSK	60%
11	DIRECT-5C0320	WPA2_PSK	60%
12	Test-AP1	None	60%
13	Lenmark	None	60%
14	DIRECT-5C032A	WPA2_PSK	60%
15	Pantum-AP-689C4A	WPA_PSK	60%
16	NineStar	None	60%
17	Pantum-AP-4711E6	WPA_PSK	60%
18	Google	WPA2_PSK	60%
19	Test-AP4	WPA2_PSK	60%
20	DIRECT-5C0324	WPA2_PSK	60%

2-D Wi-Fi Connection with the WPS function / Connexion Wi-Fi avec la fonction WPS / Conexión Wi-Fi con función WPS / Conexão Wi-Fi com a função WPS / Wi-Fi-Anschluss mit WPS-Funktion/ Wi-Fi-aansluiting met WPS-functie

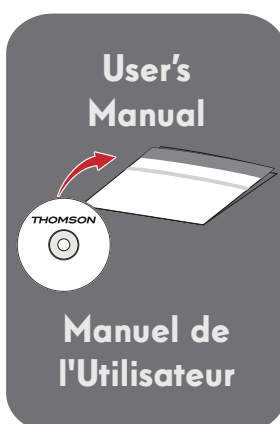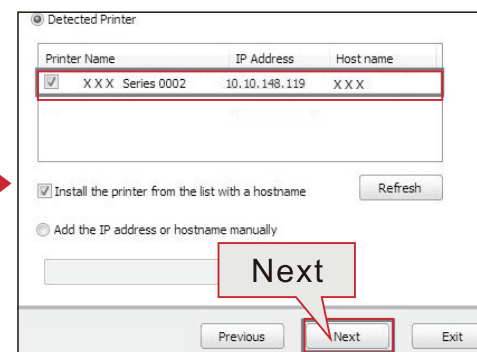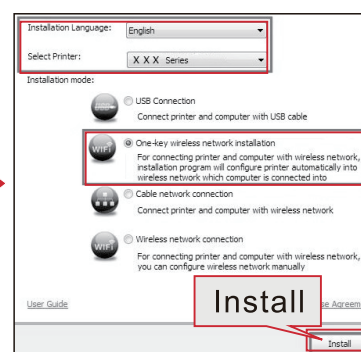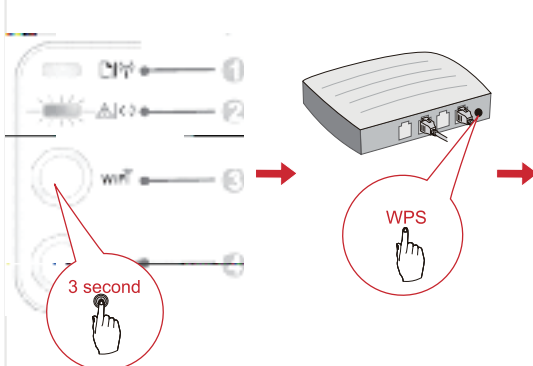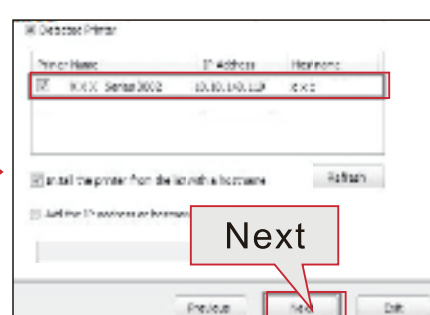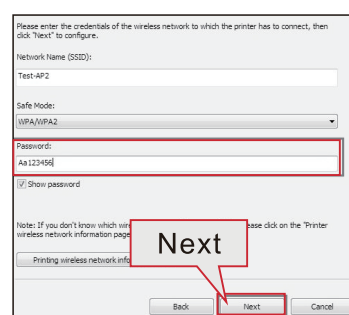

- EN For further information please visit <http://www.mythomson.com> or see the electronic User's Guide on the CD-ROM
- FR Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site <http://www.mythomson.com> ou le Guide de l'utilisateur électronique sur le CD-ROM.
- SP Para más información, visite <http://www.mythomson.com> o consulte la Guía del usuario electrónica en el CD-ROM.
- PT Para mais informações, visite <http://www.mythomson.com> ou consulte o Guia do Usuário eletrônico no CD-ROM.
- DE Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.mythomson.com> oder im elektronischen Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.
- NL Meer informatie vindt u op <http://www.mythomson.com> of in de elektronische gebruikershandleiding op de cd-rom.